

## SISTEMA UCONNECT 3.0

■	<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD</b> .....	<b>2</b>
■	<b>SEGURIDAD CIBERNÉTICA</b> .....	<b>3</b>
■	<b>RADIO UCONNECT® 3.0</b> .....	<b>5</b>
•	Descripción de controles .....	5
•	Encendido/apagado del sistema .....	7
•	Modalidad media .....	9
•	Soporte USB/iPod .....	10
•	Soporte AUX .....	10
•	Modalidad teléfono (si así está equipado) .....	11
•	Emparejamiento de un teléfono celular .....	12
•	Descarga de agenda telefónica - Transferencia de agenda del teléfono celular .....	13
•	Realizar una llamada telefónica .....	14
•	Recibir una llamada telefónica (y terminarla) .....	14
•	Enmudecer (o desennmudecer) micrófono durante una llamada .....	14
•	Transferir una llamada en progreso entre el teléfono y el vehículo ...	15
•	Cambiar el volumen .....	15
•	Modalidad Audio .....	15
•	Ajuste del reloj (si así está equipado) .....	16

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

### ¡ADVERTENCIA!

SIEMPRE maneje con precaución y con sus manos sobre el volante. Usted tiene la completa responsabilidad y asume todos los riesgos relacionados con el uso de las características y aplicaciones del sistema Uconnect®. Utilice el sistema Uconnect® únicamente cuando sea seguro hacerlo. El no seguir estas indicaciones puede ocasionar un accidente el cual le provoque lesiones graves o incluso la muerte.

Todas las personas deben leer cuidadosamente este manual antes de usar el sistema de radio. Éste contiene instrucciones sobre cómo operar el sistema de forma segura y efectiva.

Por favor lea y siga las siguientes precauciones. El ignorarlas podría provocarle lesiones o daños a propiedad.

- De vistazos a la pantalla sólo cuando sea estrictamente necesario y seguro hacerlo. Si requiere ver la pantalla por un tiempo prolongado, deténgase y estacione en un lugar seguro, aplicando el freno de estacionamiento.
- Deje de utilizar el sistema inmediatamente en caso de problemas. Ignorarlo podría provocarle lesiones o daño al producto. Acuda a su distribuidor autorizado para realizar la reparación.
- Asegúrese que el nivel del volumen del sistema esté ajustado de forma que le permita escuchar los sonidos exteriores del tráfico y vehículos oficiales (patrullas, ambulancias, etc.).

#### Operación segura del sistema Uconnect®

- Lea todas las instrucciones de este manual cuidadosamente antes de usar el sistema para asegurar el uso apropiado.
- Su sistema es un dispositivo electrónico sofisticado. No permita que niños pequeños operen el sistema.
- Se puede provocar una pérdida permanente en la audición si usted reproduce música o utiliza el sistema a un volumen muy alto. Ejercer la mayor precaución cuando ajuste el volumen de su sistema.
- Mantenga bebidas, lluvia, y otras fuentes de humedad lejos de su sistema. Además de dañar su sistema, puede provocar descargas eléctricas como en cualquier otro sistema o dispositivo electrónico en su vehículo.

#### Unidad de Disco (si así está equipado)

- No inserte discos dañados, deformados, rayados o sucios dentro del lector de discos.
- Discos que han sido modificados con etiquetas adhesivas no deben ser usados en el reproductor de discos.
- No inserte más de un disco a la vez en el lector.

## SEGURIDAD CIBERNÉTICA

Su vehículo podría ser un “vehículo conectado”, equipado tanto con redes alámbricas e inalámbricas. Estas redes le permiten a su vehículo enviar y recibir información. Esta información permite a los sistemas y características de su vehículo el funcionar adecuadamente.

Su vehículo puede encontrarse equipados con ciertas características de seguridad que le permiten reducir el riesgo de accesos no autorizados e ilegales a los sistemas de internos y de comunicación del vehículo. La tecnología en el software de su vehículo evoluciona con el tiempo y FCA, trabajando de la mano con sus proveedores, evalúa y toma las acciones necesarias. De forma similar a una computadora u otros dispositivos informáticos, su vehículo requiere de actualizaciones de software para mejorar el uso y rendimiento de sus sistemas y reducir el riesgo potencial de accesos no autorizados e ilegales.

El riesgo de accesos no autorizados e ilegales en su vehículo puede existir, aún con las versiones de software más reciente instaladas en su vehículo (como el software usado en su sistema Uconnect).

### ¡ADVERTENCIA!

- No es posible saber o predecir los resultados si los sistemas de su vehículo son accedidos o violados. Puede ser posible que los sistemas del vehículo, incluidos aquellos relativos a los sistemas de seguridad, sean imposibilitados de cumplir su función o provocar la pérdida de control del vehículo, resultando en un posible accidente con lesiones serias e incluso la muerte.
- SÓLO introduzca dispositivos de almacenamiento con contenido multimedia (como dispositivos con conexión y/o memoria USB, tarjetas SD o CDs) si provienen de una fuente de confianza. Archivos multimedia y cualquier otro almacenado dentro del dispositivo, de origen desconocido, pueden contener software malicioso, que si es instalado en el vehículo, puede aumentar las posibilidades de accesos no autorizados a los sistemas del vehículo.
- Como siempre, si usted experimenta un comportamiento extraño del vehículo, llévelo de inmediato a su distribuidor autorizado.

### NOTA:

- FCA o su distribuidor autorizado podría contactarle en caso de existir actualizaciones de software.
- Para ayudar a aumentar la seguridad de su vehículo y minimizar el riesgo de una violación cibernética, el propietario del vehículo debe:
  - Verificar constantemente la página [www.driveuconnect.com/software-update](http://www.driveuconnect.com/software-update) en busca de actualizaciones que apliquen a su sistema Uconnect®. Consulte a su distribuidor autorizado para más información.
  - Sólo conecte y utilice dispositivos de medios (como teléfonos celulares, dispositivos USB, CDs, etc.) que sean de su completa confianza.

La privacidad y seguridad en cualquier red alámbrica o inalámbrica no puede ser asegurada por completo. Terceros podrían interceptar su información

y comunicaciones privadas de forma ilegal y sin su consentimiento. Para más información consulte el manual de propietario correspondiente a su sistema Uconnect, incluido en su CD de usuario.

### Información general

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

**NOTA: Este equipo ha sido probado para no rebasar los límites de interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y emite energía en forma de radiofrecuencia y, si no se encuentra instalado de acuerdo a las instrucciones puede provocar interferencia en radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía que cierta interferencia ocurra en alguna instalación en particular.**

Si este equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, que puede ser determinado prendiendo o apagando el equipo, se aconseja al usuario corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes indicaciones:

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor de señal.
- Consulte a su distribuidor autorizado o a un técnico experto en radiofrecuencias.

### Información de seguridad

Exposición a radiación por radiofrecuencias

La energía emitida por este emisor de radio se encuentra por debajo de los límites establecidos por diversas instituciones. Sin embargo, este dispositivo de radio debe ser usado de forma que se encuentre a 20 cm o más del cuerpo humano.

El emisor de radio opera de acuerdo a los lineamientos, estándares, normas y recomendaciones de seguridad, que reflejan el consenso de la comunidad científica.

El fabricante del sistema de radio cree que este dispositivo es seguro para los consumidores. El nivel de energía emitida es mucho menor a la energía electromagnética emitida por otros dispositivos inalámbricos como teléfonos celulares. Sin embargo, el uso de emisores de radio puede ser restringido en ciertas situaciones o ambientes, como a bordo de aviones. Si está dudoso acerca de las restricciones aplicables, le alentamos a preguntarla o clarificarla con las autoridades antes de encender un emisor de radio.

## RADIO UCONNECT® 3.0

### ¡ADVERTENCIA!

SIEMPRE maneje con precaución y con sus manos sobre el volante. Usted tiene la completa responsabilidad y asume todos los riesgos relacionados con el uso de las características y aplicaciones del sistema Uconnect®. Utilice el sistema Uconnect® únicamente cuando sea seguro hacerlo. El no seguir estas indicaciones puede ocasionar un accidente el cual le provoque lesiones graves o incluso la muerte.




### Descripción de controles

Botón	Funciones	Modalidad
	Activación	Pulsación corta del botón
	Apagado	Pulsación corta del botón
	Regulación del volumen	Rotación en sentido de las agujas del reloj/sentido contrario a las agujas del reloj de la manecilla
	Activación/desactivación del volumen (Mute/Pausa)	Pulsación corta del botón
	Salida de la opción/retorno a la vista anterior	Pulsación corta del botón
<b>BROWSE ENTER</b>	Desplazamiento por la lista o sintonización de una emisora de radio o bien selección de la pista anterior/siguiente	Rotación en sentido de las agujas del reloj/sentido contrario a las agujas del reloj de la manecilla
	Confirmación de la opción mostrada en la pantalla	Pulsación corta del botón
<b>INFO</b>	Selección de la modalidad de visualización (radio, multimedia)	Pulsación corta del botón
<b>PHONE(*)</b>	Acceso a la modalidad Teléfono (para versiones/ países donde esté previsto).	Pulsación corta del botón

Botón	Funciones	Modalidad
<b>AUDIO(*)</b>	Acceso a la funciones de configuración y regulación del sonido	Pulsación corta del botón
<b>MENU</b>	Acceso al menú de Ajustes/Sistema infotemático	Pulsación corta del botón
<b>MEDIA</b>	Selección fuente: USB/iPod o AUX	Pulsación corta del botón
<b>RADIO</b>	Acceso a la modalidad Radio	Pulsación corta del botón
<b>1-2-3-4-5-</b>	Memorización emisora de radio actual	Presión larga del botón
	Recuperación de la emisora de radio memorizada	Pulsación corta del botón
<b>ABC</b>	Selección del grupo de preselecciones de emisoras de radio o bien selección de la letra deseada en cada lista	Pulsación corta del botón
	Búsqueda de la emisora de radio anterior o selección de la canción anterior USB/iPod	Pulsación corta del botón
	Barrido de frecuencias inferiores hasta que se suelta/rebobinado rápido de la pista USB/iPod	Presión larga del botón
	Búsqueda de la emisora de radio siguiente o selección de la canción siguiente USB/iPod	Pulsación corta del botón
	Barrido de frecuencias superiores hasta que se suelta/avance rápido de la pista USB/iPod	Presión larga del botón
	Reproducción aleatoria de canciones presentes en el dispositivo USB/iPod	Pulsación corta del botón
	Repetición canción USB/iPod	Pulsación corta del botón

### Controles en el volante

En el volante se encuentran los controles de las funciones principales del sistema, que permiten su control de una manera más sencilla. La activación de la función elegida se acciona, en algunos casos, a partir de la duración de la presión ejercida (presión corta o larga), como se indica en la tabla de la siguiente página.

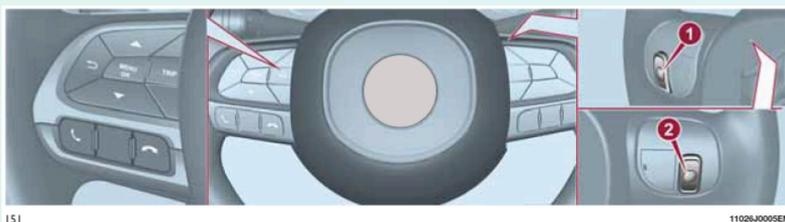

151

11026J0005EM

Botón	Interacción
	Aceptación de la llamada telefónica entrante Aceptación de la segunda llamada entrante y puesta en espera de la llamada activa
	Rechazo de la llamada telefónica entrante Finalización de la llamada telefónica en curso
<b>Botón 1 (lado izquierdo del volante)</b>	
Botón superior	Presión corta del botón: búsqueda de la emisora de radio siguiente o bien selección de la canción siguiente USB/iPod. Presión larga del botón: barrido de las frecuencias superiores hasta que se suelta/avance rápido de la pista USB/iPod.
Botón central	Cada presión provoca el cambio de fuente AM, FM, USB/iPod, AUX. Sólo se podrán seleccionar las fuentes disponibles.
Botón inferior	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presión corta del botón: búsqueda de la emisora de radio anterior o bien selección de la canción siguiente USB/iPod.</li> <li>• Presión larga del botón: barrido de las frecuencias inferiores hasta que se suelta/avance rápido de la pista USB/iPod.</li> </ul>
<b>Botón 2 (lado derecho del volante)</b>	
Botón superior	Subir volumen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presión corta del botón: subida del volumen por pasos</li> <li>• Presión larga del botón: subida rápida del volumen</li> </ul>
Botón central	Activación/desactivación de la función Mute
Botón inferior	Bajar volumen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presión corta del botón: bajada del volumen por pasos</li> <li>• Presión larga del botón: bajada rápida del volumen</li> </ul>

## Encendido/apagado del sistema

El sistema se enciende/apaga pulsando el botón/selector . Girar el botón/selector hacia la derecha para aumentar el volumen o hacia la izquierda para disminuirlo.

### Modalidad radio (tuner)

El sistema dispone de los siguientes sintonizadores: AM, FM y DAB (para versiones/países donde esté previsto).

### Selección del modo radio

Para activar la modalidad Radio pulsar el botón RADIO en el frontal.

### Selección de la banda de frecuencia

Las diferentes modalidades de sintonización pueden seleccionarse pulsando el botón RADIO en el frontal.

## Visualizaciones en la pantalla

Una vez seleccionada la emisora de radio deseada, en la pantalla se mostrará la siguiente información (modalidad INFO activada):

En la parte superior: se muestra la emisora preseleccionada, la hora y las otras configuraciones de la radio activas. En la parte central: se muestra el nombre de la emisora que se está escuchando, la frecuencia y la información radio text (si está presente).

### Lista de emisoras FM

Pulsar el botón/selector BROWSE/ ENTER para visualizar la lista completa de las emisoras FM que se pueden recibir. El botón ABC, en función de la letra seleccionada, permite visualizar la primera en orden alfabético de las emisoras FM disponibles para la letra en cuestión.

#### *Memorización de emisoras de radio AM/FM*

Las preselecciones están disponibles en todas las modalidades del sistema y se activan pulsando uno de los botones de preselección **1-2-3-4-5-6** situados en el frontal. Si está sintonizada una emisora de radio que se desea memorizar, pulsar y mantener pulsado el botón correspondiente al preset deseado hasta que se emita una señal acústica de confirmación.

#### *Selección de emisoras de radio AM/FM*

Para buscar la emisora de radio deseada, pulsar los botones  , girar el selector BROWSE/ ENTER.

#### *Búsqueda de la emisora de radio anterior/siguiente*

Pulsar brevemente los botones  : al soltar el botón se muestra la emisora de radio anterior o siguiente.

#### *Búsqueda rápida de la emisora de radio anterior/siguiente*

Mantener pulsados los   para realizar la búsqueda rápida: al soltar el botón se reproduce la primera emisora de radio que se pueda sintonizar.

### Selección de la emisora de radio dab (si así está equipado)

Una vez seleccionada la modalidad radio DAB, en la pantalla se mostrará la información relativa a la emisora que se está escuchando y estarán disponibles la siguiente información.

En la parte superior: se muestra la emisora preseleccionada, la hora y las otras configuraciones de la radio activas (ej.: TA).

En la parte central: se muestra el nombre de la emisora que se está escuchando y la información DLS (si está presente).

Selección de la emisora de radio anterior/siguiente mediante:

- rotación del botón/selector BROWSE ENTER;
- presión corta de los botones   en la pantalla;
- presión de los mandos en el volante  o .

Búsqueda rápida de la emisora de radio anterior/siguiente Mantener pulsados los botones  o  para realizar la búsqueda rápida: al soltar el botón se reproduce la primera emisora de radio que se pueda sintonizar.

Lista de emisoras DAB Presionar el botón/selectores BROWSE ENTER para ver:

- la lista de todas las emisoras DAB;
- la lista de las emisoras filtradas por “Géneros”;
- la lista de las emisoras filtradas por “Ensembles” (grupo de broadcast).

En cada lista el botón gráfico “ABC” permite saltar a la letra deseada a lo largo de la lista.

#### **Selección alfabética de emisoras de radio**

El botón A-B-C situado en el frontal se puede, en función de la letra seleccionada, permite visualizar la primera en orden alfabético de las emisoras FM disponibles para la letra en cuestión.

## **Modalidad media**

Modos de interacción relativos al funcionamiento AUX, USB / iPod.

### **Selección fuente Audio**

Para seleccionar la fuente de audio deseada entre las disponibles: AUX o USB/iPod, pulsar el botón **MEDIA**.

Advertencia

Algunos dispositivos multimedia de reproducción musical pueden no ser compatibles con el sistema Uconnect™.

### **Cambio de canción (siguiente/ anterior)**

Pulsar brevemente el botón  para reproducir la canción siguiente, o bien el botón  para volver al principio de la canción seleccionada o al principio de la canción anterior si la reproducción ha comenzado hace menos de 3 segundos.

### **Avance/retroceso rápido de las canciones**

Pulsar y mantener pulsado el botón  para hacer avanzar de forma rápida la canción seleccionada, o el botón  para hacer retroceder rápidamente la canción.

### **Selección de canción (muestra)**

Esta función permite buscar y seleccionar las canciones presentes en el dispositivo activo. Las posibilidades de selección dependen del dispositivo conectado. Por ejemplo, en un dispositivo USB/iPod se puede, con el botón/selectores BROWSE ENTER, mostrar también la lista de artistas, géneros musicales y álbumes presentes en el dispositivo en función de la información guardada en las canciones. Para cada lista alfabética, el botón **A-B-C** en el frontal permite saltar a la letra deseada a lo largo de la lista.

**NOTA** Este botón puede estar deshabilitado para algunos dispositivos Apple®.

Pulsar el botón BROWSE ENTER para activar esta función en la fuente que se está reproduciendo. Girar el botón/selector BROWSE ENTER para seleccionar la categoría deseada y, a continuación, pulsar el botón/selector para confirmar la selección. Pulsar el botón  si se desea anular la función.

**NOTA** El botón BROWSE ENTER no permite ninguna operación en un dispositivo AUX.

#### *Visualización de la información de canción*

Para seleccionar la información mostrada durante la reproducción (artista, álbum, género, nombre, carpeta, nombre del archivo), pulsar el botón INFO. Pulsar el botón  para salir de la vista.

#### *Reproducción aleatoria de canciones*

Pulsar el botón  para reproducir en orden aleatorio las canciones presentes en el dispositivo USB/iPod. Pulsarlo por segunda vez para desactivar la función.

#### *Repetición canción*

Para escuchar otra vez la canción, pulsar el botón . Pulsarlo por segunda vez para desactivar la función.

## Soporte USB/iPod

Para activar la modalidad USB/iPod, introducir el dispositivo específico (USB o iPod) en el puerto USB presente en el vehículo.

Al introducir un dispositivo USB/iPod con el sistema encendido, éste empieza a reproducir las canciones presentes en el dispositivo.

### Advertencia

Cuando se conecte un dispositivo (USB o iPod) al puerto USB, tener cuidado de que no obstaculice el accionamiento del freno de mano.

## Soporte AUX

Para activar la modalidad AUX, conectar un dispositivo adecuado a la toma AUX del vehículo (ver la ilustración en el apartado “Soporte USB/iPod). Introduciendo un dispositivo con salida AUX, el sistema comienza a reproducir la fuente AUX conectada en caso de que ésta esté ya en reproducción.

Ajustar el volumen con el botón/selector  del frontal o con el mando de regulación del volumen del dispositivo conectado.

Para más información sobre la función “Selección fuente de audio”, ver lo indicado en el capítulo “Modalidad Media”.

### Advertencias

Las funciones del dispositivo conectado a la toma AUX son gestionadas directamente por el propio dispositivo de manera que no se puede cambiar

de canción/carpeta/lista de reproducción o controlar el comienzo/fin/pausa de la reproducción utilizando los controles del frontal o los controles en el volante.

No dejar conectado el cable del reproductor portátil a la toma AUX tras la desconexión para evitar que los altavoces emitan zumbidos.

#### Advertencia

Cuando se conecte un dispositivo a la toma AUX, tener cuidado de que no obstaculice el accionamiento del freno de mano.

### Modalidad teléfono (si así está equipado)

Activación de la modalidad teléfono Para activar la modalidad Teléfono pulsar el botón PHONE en el frontal.

Con los controles disponibles se puede:

- marcar el número de teléfono deseado;
- visualizar y llamar a los contactos presentes en la agenda del teléfono móvil;
- visualizar y llamar a los contactos de los registros de llamadas recientes;
- conectar hasta 8 teléfonos para facilitar y acelerar el acceso y la conexión;
- transferir las llamadas del sistema al teléfono móvil y viceversa y desactivar el audio del micrófono del sistema para conversaciones privadas.

El sonido del teléfono móvil se transmite a través del sistema de audio del vehículo: el sistema desactiva automáticamente el sonido de la autorradio cuando se utiliza la función Teléfono.

#### Registro del teléfono móvil

Para registrar el teléfono móvil, proceder de la siguiente manera:

- activar la función Bluetooth® en el teléfono móvil;
- pulsar el botón PHONE en el frontal;
- si todavía no hay ningún teléfono registrado al sistema, en la pantalla se muestra una vista específica;
- seleccionar "Conectar teléfono" para iniciar el procedimiento de registro y buscar el dispositivo Uconnect™ en el teléfono móvil.
- Si se selecciona "No", aparece la pantalla principal del Teléfono;
- cuando el teléfono móvil lo solicite, introducir con el teclado del teléfono el código PIN visualizado en la pantalla del sistema o confirmar en el teléfono el PIN visualizado;
- desde el menú "Ajustes" se puede registrar un teléfono móvil seleccionando la opción "Menú Teléfono/Añadir teléfono" y procediendo después como se describe en el punto anterior;
- durante la fase de registro, en la pantalla aparece una vista que indica el estado de avance de la operación.

**NOTA** Después de la actualización del software del teléfono se recomienda, para un funcionamiento adecuado, borrar el teléfono de la lista de los dispositivos asociados a la radio, eliminar la asociación del sistema en la lista de dispositivos Bluetooth del teléfono y realizar un nuevo registro.

#### ***Realizar una llamada***

Las operaciones descritas a continuación son accesibles sólo si las soporta el teléfono móvil en uso.

Se puede realizar una llamada de las siguientes maneras:

- seleccionando la opción “Contactos” (Agenda .....);
- seleccionando la opción “Llamadas recientes”;
- seleccionando la opción “Teclado”.
- Marcación de un número de teléfono mediante el teclado de pantalla
- Mediante el teclado gráfico visualizado en la pantalla se puede marcar el número de teléfono.

Realice las siguientes operaciones:

- pulsar el botón PHONE en el frontal;
- seleccionar la opción “Teclado” en la pantalla y utilizar el botón derecho “BROWSE/ENTER” para marcar el número;
- seleccionar el icono  para hacer la llamada.

#### ***Marcación de un número de teléfono mediante el teléfono móvil***

Se puede marcar un número de teléfono utilizando el teléfono móvil y continuar utilizando el sistema (se recomienda no distraerse nunca de la conducción).

Marcando un número de teléfono mediante el teclado del teléfono móvil el sonido de la llamada se reproduce a través del sistema de audio del vehículo.

## **Emparejamiento de un teléfono celular**

Para comenzar el uso del sistema Uconnect® Phone, usted debe emparejar o vincular su teléfono celular compatible con Bluetooth®. El emparejamiento del teléfono celular es el proceso de establecimiento de una conexión inalámbrica entre el teléfono celular y el sistema Uconnect®.

Para completar el proceso de emparejamiento, usted debe consultar el manual de propietario del teléfono celular. Por favor visite la página [UconnectPhone.com](http://UconnectPhone.com) para obtener información completa acerca de la compatibilidad entre los diversos modelos de teléfonos celulares.

#### **NOTA:**

- Usted debe tener activado el Bluetooth de su teléfono celular para poder completar este procedimiento.
- El vehículo debe encontrarse detenido y en la posición “P”.

1. Coloque el interruptor de ignición en la posición ON (encendido) o ACC (accesorios).
2. Presione el botón "PHONE" en el tablero.
  - Si en este momento no existen teléfonos celulares conectados al sistema, una advertencia le preguntará si desea vincular un teléfono al sistema.
3. Seleccione "Si" (YES) para comenzar el proceso de emparejamiento.
4. Busque por dispositivos Bluetooth® disponibles a través de su teléfono celular Bluetooth®.
  - Presione el botón de ajustes de su teléfono
  - Seleccione "Bluetooth®" (según su modelo de teléfono) y asegúrese que este se encuentre activado. Una vez activo, el teléfono celular comenzará la búsqueda de conexiones Bluetooth® disponibles.
5. Si selecciona "No", y aún desea emparejar un teléfono celular, busque en los menú del sistema la opción "Ajustes".
  - Seleccione "Teléfonos Emparejados/Vinculados" luego seleccione la opción "Agregar dispositivo".
  - Busque por dispositivos disponibles a través de su teléfono celular Bluetooth® (vea los pasos anteriores). Seleccione el dispositivo "Uconnect" y acepte la solicitud de conexión.
6. El sistema Uconnect® Phone mostrará una pantalla de progreso mientras el sistema se conecta.
7. Cuando su teléfono celular encuentre el sistema Uconnect® (como "Uconnect"), selecciónelo.
8. Cuando se le indique en el teléfono celular, acepte la solicitud de conexión del sistema Uconnect® Phone.

**NOTA: Algunos teléfonos celulares le solicitarán ingresar el número PIN.**

9. Si el procedimiento de emparejamiento fue completado satisfactoriamente, el sistema le preguntará si desea establecer el teléfono como favorito. Al seleccionar "Si", establecerá el máximo nivel de prioridad en el teléfono celular. Este teléfono será seleccionado como prioridad si existieran otros dispositivos dentro del rango de conexión y se conectará automáticamente al sistema Uconnect® al entrar al vehículo. Sólo se puede conectar un teléfono celular y/o dispositivo Bluetooth® al sistema Uconnect® a la vez. Si selecciona "No", seleccione "Uconnect" de la lista de dispositivos/conexiones disponibles en su teléfono y/o dispositivo Bluetooth®; y el sistema Uconnect® se conectará nuevamente al dispositivo. Sólo teléfonos celulares Bluetooth® con perfil de acceso a la agenda telefónica son compatibles con esta característica. Consulte Uconnect® Phone para verificar los teléfonos compatibles.

## **Descarga de agenda telefónica - Transferencia de agenda del teléfono celular**

Si está equipado y es soportado por su teléfono celular, el sistema Uconnect® Phone le preguntará si desea descargar los nombres (texto) y números de su agenda telefónica. Ciertos teléfonos Bluetooth con perfil de

acceso a la agenda telefónica soportan esta característica. Consulte el sitio UconnectPhone.com para verificar compatibilidad de teléfonos.

**NOTA:**

- La descarga y actualización, si es compatible, comienza tan pronto se detecte una conexión Bluetooth® telefónica al sistema Uconnect® Phone, por ejemplo, cuando usted arranca el vehículo.
- Puede que se le solicite permiso para iniciar la descarga de la agenda telefónica.
- Dependiendo del número máximo de registros descargados, puede existir un ligero retraso antes que los registros más recientes puedan utilizarse. Hasta entonces, si está disponible, se podrá usar la agenda telefónica previamente descargada.
- Sólo estará disponible la agenda telefónica del dispositivo conectado al sistema en ese momento.
- Sólo se descargará la agenda del teléfono móvil. La agenda telefónica de la tarjeta SIM no es considerada parte de la agenda telefónica.
- La agenda telefónica descargada no puede ser editada o borrada del sistema Uconnect® Phone. Sólo podrá ser editada a través del teléfono celular. Los cambios son transferidos y actualizados al sistema Uconnect® Phone en la siguiente conexión telefónica.

**Realizar una llamada telefónica**

1. Presione el botón Contestar Teléfono o Teléfono al volante (si así está equipado).
2. Después de la señal auditiva (sonido de "BIP"), diga "Marcar" (o "Llamar a" nombre del contacto o número telefónico).

**NOTA:** También puede realizar llamadas telefónicas a través del sistema Uconnect 3.0 presionando el botón PHONE en el radio, y seleccionando un contacto en particular de la agenda o llamadas recientes.

**Recibir una llamada telefónica (y terminarla)**

1. Cuando una llamada telefónica sea anunciada en el sistema Uconnect® presione el botón PHONE en la carátula del radio o al volante (si así está equipado).
2. Para terminar una llamada, presione el botón PHONE en el radio o volante (si así está equipado).

**NOTA:** También puede aceptar y terminar una llamada utilizando el botón PHONE al volante (si así está equipado)

**Enmudecer (o desenmudecer) micrófono durante una llamada**

- Presione el botón "Reproducir / Pausar / Silencio" del radio o durante una llamada, presione el botón de comando de voz al volante (si así está equipado). Después del sonido de "BIP", diga "Silenciar" ("Silenciar apagado").

## Transferir una llamada en progreso entre el teléfono y el vehículo

- Con una llamada en progreso, use la perilla TUNE/SCROLL para resaltar la opción “Transferir”, luego presione el botón “ENTER/BROWSE”, o presione el botón de comandos de voz del volante (si así está equipado). Después del “BIP” diga “Transferir llamada”.

## Cambiar el volumen

1. Comience un diálogo o comando de voz presionando el botón “Contestar Teléfono” en el radio, luego ajuste el volumen durante una llamada telefónica normal.
2. Use la perilla ON/VOLUME para ajustar el volumen a un nivel confortable para usted mientras el sistema Uconnect® se encuentra hablando. Por favor, tome en cuenta que el ajuste de volumen del sistema Uconnect® Phone es distinto al ajuste de volumen del sistema de audio.

## Modalidad Audio

1. Presione el botón de AUDIO que se localiza en la parte inferior del radio.
2. Para que usted pueda configurar las opciones de su radio, el menú de audio muestra las siguientes opciones:
  - **Medios, bajos, agudos, desvanecimiento y balance:** Seleccione la opción deseada para ajustar, después presione el botón de Enter/Browse (Entrar / Búsqueda). Gire la perilla de Tune/Scroll para ajustar la opción a + o -9. Presione el botón de regresar para finalizar.
  - **Ajuste de volumen con la velocidad (si así está equipado):** Seleccione “Ajuste de volumen con la velocidad” (Speed Adjusted Volume) y presione la perilla Enter/Browse. Ajuste con la perilla Tune/Scroll para ajustar la característica en apagado (off), 1, 2 ó 3. Presione el botón regresar cuando termine el ajuste.
  - **Sonoridad (si así está equipado):** Seleccione “Sonoridad” (Loudness) y presione la perilla Enter/browse para fijar una marca de verificación en el ajuste. Presione el botón regresar cuando termine el ajuste.
  - **Compensador de volumen auxiliar (si así está equipado):** Seleccione “Compensador de volumen auxiliar” (AUX Volume Offset) y gire la perilla de Tune/Scroll para ajustar la opción a + o -3. Presione el botón de regresar para finalizar.

## Ajuste del reloj (si así está equipado)

1. Presione el botón de MENU que se localiza en la parte inferior del radio y presione el botón Enter/browse cuando se encuentre en "Ajustes del sistema". Seleccione la opción "Tiempo" y posteriormente seleccione "Formato de Tiempo" y después seleccione "Fijar Hora" presionando el botón Enter/Browse.
2. Ajuste las horas o minutos girando la perilla de Tune/Scroll, después presione el botón de Enter/Browse para avanzar a la siguiente entrada. Usted también puede elegir el formato de hora, ya sea de 12hr o 24hr, para esto gire la perilla de Tune/Scroll y presione el botón Enter/Browse en la opción deseada.
3. Una vez que el tiempo ha sido ajustado, seleccione "OK" para salir de la pantalla de tiempo.