CONNECT

- **INTRODUCCIÓN 6**
- **RECOMENDACIONES, CONTROLES E INFORMACIÓN GENERAL 6**
  - Seguridad cibernética 6
  - Recomendaciones 7
    - Seguridad vial 7
    - Notas importantes 8
    - Dispositivos multimedia, archivos y formatos de audio compatibles 8
    - Notas sobre las marcas 9
    - Fuentes de audio externas 9
    - Protección antirrobo 9
    - Actualizaciones de software 10
    - Actualización de los mapas 10
    - Asistencia para utilizar el sistema de navegación 10
  - Sistema de audio 10
  - Pantalla 12
  - Recepción GPS (Global Positioning System) 13
    - Avisos sobre el copyright 13
- **CONTROLES 15**
  - Controles en la consola de piso (tunel) 15
  - Tabla resumen de los controles en la consola de piso (tunel) 15
    - Botón ON/OFF y Perilla de volumen (1) 15
    - Botón OPTION (2) 15
    - Perilla y Superficie táctil (Touchpad) (3) 16
    - Botón MENÚ (4) 17
- **CONTROLES EN EL VOLANTE 18**
    - Descripción 18
  - Tabla resumen de los controles en el volante 18
- **ENCENDIDO/APAGADO DEL SISTEMA 19**
    - Modalidad radio (tuner) 19
  - Selección del modo radio 20
    - Selección de la banda de frecuencia 21
    - Visualizaciones en la pantalla 22

- Selección de la emisora de radio 22
- Búsqueda rápida emisora de radio anterior/siguiente 23
- Búsqueda de la emisora de radio anterior/siguiente 23
- Sintonización de una emisora de radio AM/FM 23

• Radio SiriusXM™ (si así está equipado) 24
• Tecnología HD Radio™ (si así está equipado) 26
• Configuración de las preselecciones 26
• Audio 26
- Bajos/Altos/Medios 27
- Balance / Atenuador 27
- Volumen / Velocidad 28
- Sonido envolvente 28
- Compensación AUX 29
- Restablecer configuración 29

■ **MODALIDAD MULTIMEDIA 30**

• Selección de la fuente de audio 30
- Reinicio o pausa de una canción (Play/Pausa) 31
- Cambio de canción (siguiente/anterior) 31
- Avance rápido/retroceso rápido de las canciones 32
- Selección de una canción (biblioteca) 32
- Visualización de la información de canción 32
- Reproducción aleatoria de canciones 32

■ **SOPORTE BLUETOOTH® 33**

• Registro de un dispositivo de audio Bluetooth® 33

■ **SOPORTE USB/IPOD 35**

• Modalidad USB/iPod 35

■ **SOPORTE AUX 37**

■ **MODALIDAD TELÉFONO 39**

• Activación de la modalidad teléfono 39
• Funciones principales 40
• Visualizaciones en la pantalla 40
• Registro del teléfono celular 42
- Transferencia de los datos del teléfono (agenda y llamadas recientes) 43

- Conexión/desconexión de un teléfono celular o de un dispositivo de audio Bluetooth® 43
  - Conexión 43
  - Desconexión 44
- Eliminación de un teléfono celular o de un dispositivo de audio Bluetooth® 44
- Configuración de un teléfono celular o de un dispositivo de audio Bluetooth® como prioritario 44
- Eliminación de los datos del teléfono (agenda y llamadas recientes) 45
- Realizar una llamada 45
  - Marcación de un número de teléfono mediante el icono "teclado" en la pantalla 46
  - Marcación de un número de teléfono mediante el teléfono celular 46
  - Llamadas recientes 46
- Gestión de una llamada entrante 46
  - Responda a una llamada 46
  - Rechazar una llamada 46
  - Responder a una llamada entrante durante una conversación activa 47
  - Realizar una segunda llamada 47
  - Gestión de dos llamadas telefónicas 47
- Terminar una llamada 47
- Continuación de una llamada 47
- Activación/desactivación del micrófono 48

■ **AJUSTES 49**
  - Luces 49
  - Unidades e idiomas 50
  - Reloj y fecha 51
  - Seguridad 53
  - Asistencia para el conductor 54
  - Información y entretenimiento 57
  - Sistema 60
- Aplicaciones 61
  - My car 61
  - Efficient Drive (conducción eficiente) 63
  - Manual de usuario (si así está equipado) 64

- Brújula (si así está equipado) ... 64
• Apple CarPlay y Android Auto (si así está equipado) ... 64
- Ajuste de aplicación Apple CarPlay ... 65
- Ajuste de aplicación Android Auto ... 65
- Interacción ... 65
- Navegación ... 65
- Saliendo de las aplicaciones Apple CarPlay y Android Auto ... 65
- Sistema ... 65
- Botón "OPCIÓN" ... 66
■ **MODALIDAD NAVEGACIÓN (SI ASÍ ESTÁ EQUIPADO) ... 68**
• Aviso legal/de seguridad ... 68
• Activar la navegación ... 68
• Configurar destino ... 70
• Destinos recientes ... 70
• Destinos favoritos ... 71
• Destinos PDI ... 71
• Enfoque de mapa (Zoom) ... 71
• Explorar/Punto en mapa ... 72
• Inicio de navegación ... 72
• Interrumpir la navegación ... 72
• Volumen ... 72
• Gestión del trayecto ... 72
- Añadir nuevo destino ... 73
- Añadir destino reciente ... 73
- Añadir destino preferido ... 73
- Añadir PDI ... 73
- Ordenar recorrido ... 73
- Eliminar etapa ... 73
• Vista preliminar del trayecto ... 73
• Vista de conducción ... 73
- Acerca de la vista de conducción ... 73
- Vista de conducción ... 73
- Visualización mapa 2D / 3D / vista aérea (si así está equipado) ... 74
• Indicación de carriles ... 75

• Símbolos visualizables 76

■ **COMANDOS DE VOZ 78**

- Introducción 78
- Apertura y cierre de las sesiones de voz 78

• Estado de la sesión de voz 79

- Lista de selección múltiple 80

• Controles vocales - Uso práctico 81

- Comandos de voz radio AM/FM/DAB 82
- Comandos de voz para medios 82
- Comandos de voz para navegación 83
- Controles de voz para teléfono 83

INTRODUCCIÓN

El vehículo dispone de un Sistema de entretenimiento e información adaptado a las características específicas del habitáculo y con un diseño personalizado que se integra en el estilo del tablero de instrumentos y del túnel central.

El sistema está instalado en posición ergonómica para el conductor y el pasajero; las indicaciones en el tablero permiten identificar rápidamente los controles y facilitan su empleo.

Para aumentar la seguridad contra los robos, el sistema dispone de un sistema de protección que permite su uso únicamente en el vehículo en el que se montó originalmente.

A continuación se detallan las instrucciones de uso, que se recomienda leer atentamente y tener siempre a mano (por ejemplo, en la guantera). ¡Le deseamos una buena lectura y un buen viaje!

RECOMENDACIONES, CONTROLES E INFORMACIÓN GENERAL

Seguridad cibernética

Su vehículo podría ser un "vehículo conectado", equipado tanto con redes alámbricas e inalámbricas. Estas redes le permiten a su vehículo enviar y recibir información. Esta información permite a los sistemas y características de su vehículo el funcionar adecuadamente. Su vehículo puede encontrarse equipados con ciertas características de seguridad que le permiten reducir el riesgo de accesos no autorizados e ilegales a los sistemas de internos y de comunicación del vehículo. La tecnología en el software de su vehículo evoluciona con el tiempo y FCA, trabajando de la mano con sus proveedores, evalúa y toma las acciones necesarias. De forma similar a una computadora u otros dispositivos informáticos, su vehículo requiere de actualizaciones de software para mejorar el uso y rendimiento de sus sistemas y reducir el riesgo potencial de accesos no autorizados e ilegales.

El riesgo de accesos no autorizados e ilegales en su vehículo puede existir, aún con las versiones de software más reciente instaladas en su vehículo (como el software usado en su sistema Uconnect).

¡ADVERTENCIA!

- No es posible saber o predecir los resultados si los sistemas de su vehículos son accedidos o violados. Puede ser posible que los sistemas del vehículo, incluidos aquellos relativos a los sistemas de seguridad, sean imposibilitados de cumplir su función o provocar la pérdida de control del vehículo, resultando en un posible accidente con lesiones serias e incluso la muerte.
- SÓLO introduzca dispositivos de almacenamiento con contenido multimedia (como dispositivos con conexión y/o memoria USB, tarjetas SD o CDs) si provienen de una fuente de confianza. Archivos multimedia y cualquier otro almacenado dentro del dispositivo, de origen desconocido, pueden contener software malicioso, que si es instalado en el vehículo, puede aumentar las posibilidades de accesos no autorizados a los sistemas del vehículo.

¡ADVERTENCIA!

- Como siempre, si usted experimenta un comportamiento extraño del vehículo, llévelo de inmediato a su distribuidor autorizado.

NOTA:

- FCA o su distribuidor autorizado podría contactarle en caso de existir actualizaciones de software.
- Para ayudar a aumentar la seguridad de su vehículo y minimizar el riesgo de una violación cibernética, el propietario del vehículo debe:
  - Verificar constantemente la página www.driveuconnect.com/software-update en busca de actualizaciones que apliquen a su sistema Uconnect®. Consulte a su distribuidor autorizado para más información.
  - Sólo conecte y utilice dispositivos de medios (como teléfonos celulares, dispositivos USB, CDs, etc.) que sean de su completa confianza.

La privacidad y seguridad en cualquier red alámbrica o inalámbrica no puede ser asegurada por completo. Terceros podrían interceptar su información y comunicaciones privadas de forma ilegal y sin su consentimiento. Para más información consulte el manual de propietario correspondiente a su sistema Uconnect, incluido en su CD de usuario.

Recomendaciones

Seguridad vial

Aprenda a utilizar las distintas funciones del sistema antes de empezar a conducir. Lea cuidadosamente las instrucciones y las modalidades de uso del sistema antes de empezar a conducir.

¡ADVERTENCIA!

- Siga las precauciones de seguridad indicadas: en caso contrario podrían provocar lesiones a las personas o daños al sistema.
- Un volumen demasiado elevado puede representar un peligro. Ajustar el volumen de manera que se puedan oír siempre los ruidos de alrededor (por ej. claxon, ambulancias, vehículos de la policía, etc.).

Condiciones de recepción

Las condiciones de recepción varían constantemente durante la conducción. La recepción puede verse interferida por la presencia de montañas, edificios o puentes, especialmente cuando se está lejos del transmisor de la emisora sintonizada.

Advertencia

Durante la recepción de la información sobre el tráfico, puede producirse una variación del volumen con respecto a la reproducción normal.

Cuidado y mantenimiento

Respete las siguientes precauciones para garantizar la eficiencia total del funcionamiento del sistema:

- Evite golpear el protector transparente de la pantalla con objetos puntiagudos o rígidos que puedan dañar la superficie; durante la limpieza, utilizando un paño suave, seco y antiestático, no ejerza presión.
- No utilizar alcohol, gasolina ni otros derivados para limpie el protector transparente de la pantalla.
- Evite que los líquidos penetren en el interior del sistema: podrían dañarlo de manera irreversible.

Notas importantes

En caso de anomalía, el sistema debe comprobarse y repararse únicamente en la Red de Asistencia Alfa Romeo.

Si la temperatura fuera excesivamente baja, la pantalla podría alcanzar su brillo óptimo después de un cierto período de funcionamiento.

En caso de sobrecalentamiento del sistema (por temperatura exterior excesiva, exposición prolongada a los rayos solares, etc.), la pantalla puede activar la modalidad de "autoprotección térmica", limitando primero la amplificación (volumen máximo) y luego interrumpiendo el funcionamiento hasta que la temperatura del radio descienda a un nivel aceptable.

Dispositivos multimedia, archivos y formatos de audio compatibles

El sistema puede reproducir, para las fuentes USB, los archivos con las siguientes extensiones y formatos:

- .MP3 (Bitrate 32 – 320 kbps.
- Frecuencia 8–48kHz).
- .WAV.
- .AAC (Frecuencia 8– 96kHz).
- Extensiones soportadas: .ACC; .M4A.
- .M4B; .MP4.
- .WMA (Bitrate 8 – 320 kbps; 8 – 48 kHz).
- .FLAC (8 – 44,1 kHz).

El sistema además puede reproducir, para todas las fuentes USB, los siguientes formatos de listas de reproducción:

- .PLS.
- .WPL.
- .M3U.

El sistema es capaz de reproducir, para los dispositivos Apple y los compatibles con los protocolos MTP (Media Transfer Protocol), todas las extensiones y los formatos de archivo y listas de reproducción compatibles con el mismo dispositivo y mostrados por el dispositivo al sistema.

NOTA:

- Resulta indiferente si los sufijos se han escrito en mayúscula o en minúscula.
- Se recomienda cargar única y exclusivamente archivos de música no protegidos y con extensiones compatibles.

Notas sobre las marcas

iPod, iTunes y iPhone son marcas registradas de Apple Inc.

Todas las demás marcas de fábrica son propiedad de los respectivos propietarios.

Apple no se responsabiliza del funcionamiento de este dispositivo y de su conformidad con los estándares normativos y de seguridad.

Fuentes de audio externas

En el vehículo se pueden utilizar otros dispositivos electrónicos (por ejemplo, iPod, PDA, etc.).

Sin embargo, algunos de ellos pueden provocar interferencias electromagnéticas. Si se nota un empeoramiento de la operación del sistema, desconecte dichos dispositivos.

Advertencia

El sistema es compatible con dispositivos USB formateados en FAT32, FAT16, ExFat, NTFS, HFS+, UDF e ISO9660. El sistema no es compatible con dispositivos que posean más de 64 GB de capacidad y acepta un máximo de canciones indexadas por dispositivo MSD/MTP de 16,000.

Advertencia

El sistema no es compatible con HUB USB conectados al puerto USB del vehículo. Conecte el dispositivo multimedia directamente al puerto USB, utilizando el cable de conexión específico para el dispositivo, si es necesario.

Advertencia

Se recomienda cargar única y exclusivamente archivos de música no protegidos y con extensiones compatibles.

Protección antirrobo

El sistema dispone de una protección antirrobo basada en el intercambio de información con la computadora electrónica (Body Computer) del vehículo.

Este sistema garantiza la máxima seguridad y evita tener que introducir el código secreto cada vez que se corta la alimentación eléctrica.

Si el control tiene resultado positivo, el sistema comenzará a funcionar. Si los códigos de comparación no son iguales o se cambia la computadora electrónica (Body Computer), el sistema indicará al usuario la necesidad de introducir el código secreto según el procedimiento indicado más adelante.

Introducción del código secreto

Si es necesario introducir un código, al encenderse el sistema se mostrará en la pantalla el mensaje “Introducir el código antirrobo” seguido de un teclado digital numérico para introducir el código secreto.

El código secreto está formado por cuatro cifras del 0 al 9: para introducir las cifras del código, gire la perilla giratoria (rotary pad) y presione para confirmar.

Después de introducir la cuarta cifra, mueva el cursor a “OK” y presione la perilla

giratoria (rotary pad), el sistema empezará a funcionar. Si el código es incorrecto el sistema mostrará el mensaje "Código incorrecto" para indicar que es necesario introducir el código correcto.

Si después de 3 intentos el código sigue sin ser correcto, el sistema mostrará el mensaje "Código incorrecto. Radio deshabilitado. Por favor, esperar 30 minutos". Cuando desaparezca el mensaje se podrá empezar de nuevo el procedimiento de introducción del código.

Pasaporte radio

Es el documento que certifica la posesión del sistema. En el pasaporte radio figuran el modelo del sistema, el número de serie y el código secreto.

En caso de pérdida del pasaporte radio, acuda a la Red de Asistencia Alfa Romeo llevando un documento de identidad y los documentos que identifiquen al usuario como propietario del vehículo.

Advertencia

Guarde el pasaporte radio para facilitar los datos correspondientes a las autoridades competentes en caso de robo.

Actualizaciones de software

Cuando esté disponible un software de actualización del Sistema de entretenimiento e información podrá llevarse a cabo la actualización acudiendo a la Red de Asistencia Alfa Romeo.

Actualización de los mapas

Para actualizar los mapas, acuda a la Red de Asistencia Alfa Romeo.

Asistencia para utilizar el sistema de navegación

Para ver más información, conéctese a la página www.tomtom.com/support.

Sistema de audio

Sistema de audio de nivel básico

El sistema de audio "básico" está equipado con 8 altavoces y es capaz de desarrollar una potencia acústica de 100W.

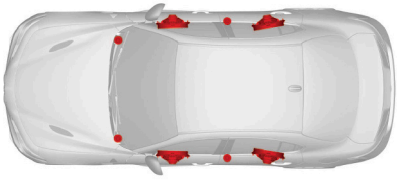

11026S0001EM

Sistema de audio nivel básico (Giulia)

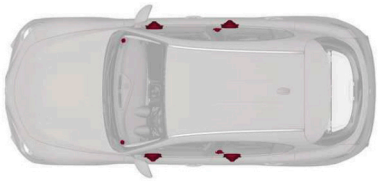

11026V0001EM

Sistema de audio nivel básico (Stelvio)

El sistema básico se compone de:

- 4 Woofers (2 en las puertas delanteras y 2 en las puertas traseras) con un diámetro de 160 mm.
- 4 Tweeters (2 en las puertas delanteras y 2 en el tablero de instrumentos) con un diámetro de 40 mm.

Sistema audio Premium (si así está equipado)

El sistema de audio "medio" está equipado de 10 altavoces con amplificador de 400 W.

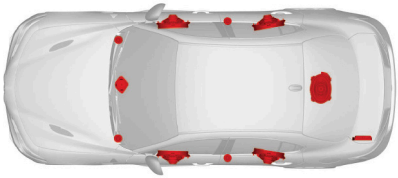

11026S0002EM

Sistema de audio Premium (Giulia)

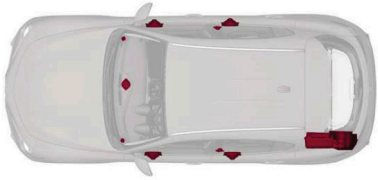

11026V0002EM

Sistema de audio Premium (Stelvio)

El sistema se compone de:

- 4 Woofers (2 en las puertas delanteras y 2 en las puertas traseras) con un diámetro de 160 mm.

- 4 Tweeters (2 en las puertas delanteras y 2en el tablero de instrumentos) con un diámetro de 40 mm.
- 1 Midrange (en el tablero de instrumentos) con un diámetro de 90 mm.
- 1 Amplificador de 8 canales en la cajuela.
- 1 subwoofer 180 x 270 mm en la parte trasera.

Sistema audio Premium Harman / Kardon (si así está equipado)

El sistema de audio "alto" está equipado de 14 altavoces con amplificador de 900W.

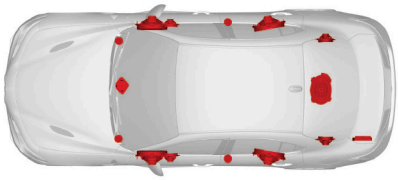

11026S0003EM

Sistema de audio Premium Harman / Kardon (Giulia)

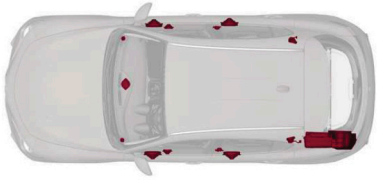

11026V0003EM

Sistema de audio Premium Harman / Kardon (Stelvio)

El sistema se compone de:

- 2 tweeters (en las puertas delanteras) con un diámetro de 40 mm.
- 4 Woofers (2 en las puertas delanteras y 2 en las puertas traseras) con un diámetro de 160 mm.
- 5 Midrange (2 en las puertas delanteras, 1 en el tablero de instrumentos y 2 en la bandeja trasera) con un diámetro de 80 mm.
- 2 tweeters (en las puertas traseras) con un diámetro de 40 mm.
- 1 amplificador de 12 canales en la cajuela.
- 1 subwoofer 180 x 270 mm en la bandeja trasera.

Pantalla

El sistema se puede equipar con una pantalla de 6.5" o de 8.8".

Recepción GPS (Global Positioning System)

El GPS es un sistema vía satélite que proporciona información sobre la hora y la posición en todo el mundo. El sistema GPS está exclusivamente controlado por el gobierno de los Estados Unidos, único responsable de la disponibilidad y precisión del sistema.

El funcionamiento de este sistema de navegación puede estar influido por las posibles modificaciones efectuadas en la disponibilidad y precisión del GPS o por condiciones ambientales específicas. Cuando la navegación se inicia por primera vez, el sistema podría necesitar unos minutos para establecer la posición.

GPS y mostrará la posición actual en el mapa. Posteriormente, la posición se encontrará mucho más rápidamente (normalmente se necesitarán pocos segundos).

La presencia de edificios de gran tamaño o similares puede interferir en la recepción de la señal GPS.

Avisos sobre el copyright

©2006-2015 TomTom. Todos los derechos reservados. Este material es propiedad del titular y está cubierto por el copyright o la protección de los derechos de base de datos u otros derechos de propiedad intelectual de TomTom o de sus proveedores. El uso de este material está sujeto a los términos de un contrato de licencia. Cualquier copia o divulgación no autorizada de este material puede perseguirse por vía civil y penal.

El software que se incluye en este producto está protegido por copyright y debe utilizarse según la licencia LPG.

La copia de la licencia se puede consultar en la sección Licencia. Una vez enviado el producto, es posible solicitar el correspondiente código fuente en un plazo de tres años. Para más información, visitar la página tomtom.com/gpl o contactar desde el sitio tomtom.com/support con el servicio de atención al cliente de TomTom más cercano. Bajo pedido es posible recibir un CD con el código fuente correspondiente. Linotype, Frutiger Y Univers son marcas de Linotype GmbH registradas en U.S. Patent and Trademark Office y pueden registrarse en determinadas jurisdicciones. MHei es una marca de The Monotype Corporation y puede registrarse en determinadas jurisdicciones.

Copyright ©2015. Magneti Marelli. Todos los derechos reservados. La marca Magneti Marelli es una marca registrada propiedad de Magneti Marelli S.p.A.

El sistema Infoentretenimiento de Alfa Romeo Giulia es una obra protegida por los derechos de autor y/o por otros derechos de propiedad intelectual de Magneti Marelli S.p.A. y/o de sus proveedores y/o de terceros. Cualquier uso no autorizado será perseguido por la ley.

Si Magneti Marelli utiliza módulos, componentes y/o bibliotecas de código abierto o propietarias de proveedores y/o de terceros, dicho material está sujeto a los términos y las condiciones establecidos en las respectivas licencias.

¡ADVERTENCIA!

- Limpie el tablero y la pantalla únicamente con un paño suave, limpio, seco y antiestático. Los productos detergentes y abrillantadores pueden dañar la superficie. No utilizar alcohol o productos similares para limpie la moldura o la pantalla.
- No utilizar la pantalla como base para soportes con ventosa, adhesivos para navegadores externos o bien smartphones o similares.

CONTROLES

Controles en la consola de piso (tunel)

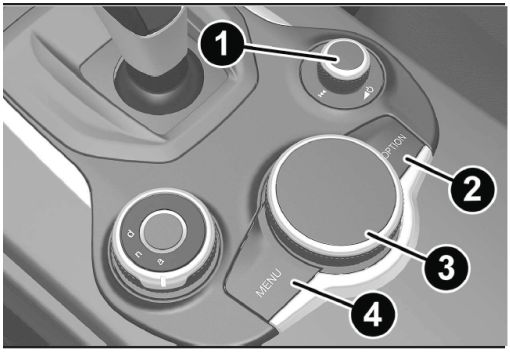

11036V0015EM

Controles

1. Botón ON/OFF y Perilla de volumen
2. Botón OPTION
3. Perilla y superfice táctil (Touchpad, si así está equipado)
4. Botón MENU

Tabla resumen de los controles en la consola de piso (tunel)

Botón ON/OFF y Perilla de volumen (1)

Acción	Función
PRESIÓN LARGA	Encender o apagar el Sistema de entretenimiento e información.
ROTACIÓN	Rote hacia la derecha, aumenta el volumen; rote hacia la izquierda, disminuye el volumen.
PRESIÓN CORTA	Si el sistema está apagado, lo enciende. En modo Radio: activa/desactiva la función Mute. En modo Media: activa play/pausa.
DESPLAZAMIENTO LATERAL	En modo Radio: a la derecha, selecciona la emisora de radio siguiente; a la izquierda, selecciona la emisora anterior. En modo Media: a la derecha, selecciona la pista siguiente; a la izquierda selecciona la pista anterior.

Botón OPTION (2)

Si se presiona el botón “Option” en el modo “RADIO”, “MEDIA”, “TELÉFONO” o “NAVEGACIÓN”, se accede a la pantalla de “Configuración” del modo en cuestión; presionando el botón por segunda vez, se regresará a la modalidad anterior.

Perilla y Superficie táctil (Touchpad) (3)

Perilla

Acción	Función
ROTACIÓN	Dentro de los Menús: desplaza las opciones de los menús. En modo Navegación (si así está equipado): función zoom en los mapas.
PRESIÓN	Dentro de los Menús: confirma la selección.
DESPLAZAMIENTOA LA DERECHA CORTO	Dentro de los Menús: acceso al submenú de la función seleccionada. En modo Navegación (si así está equipado), en la función Explorar mapa: para moverse a la derecha en el mapa.
DESPLAZAMIENTOA LA IZQUIERDA CORTO	Dentro de los Menús: volver al menú anterior, función Esc. En modo Navegación (si así está equipado), en la función Explorar mapa: para moverse a la izquierda en el mapa.
DESPLAZAMIENTOHACIA ARRIBA CORTO	Dentro de los Menús: abre el menú Multitasking y cierra la barra de preselección. En modo Navegación (si así está equipado), en la función Explorar mapa: para moverse hacia arriba en el mapa.
DESPLAZAMIENTOHACIA ABAJO CORTO	Activa la preselección de radio. Dentro de los Menús: abre la barra de preselección y cierra el menú Multitasking. En modo Navegación (si así está equipado), en la función Explorar mapa: para moverse hacia abajo en el mapa.

Superficie tátil (Touchpad, si así está equipado)

La parte superior de la perilla es táctil y puede ser utilizada para operar algunos controles.

11036S0025EM

Perilla giratoria

Función	Acción	Dónde
Abrir y cerrar la función de múltiples tareas (Multitasking).	Desplazar hacia arriba	En cualquier momento (a menos que se especifique lo contrario).

Función	Acción	Dónde
Abrir y cerrar la barra de memorias preestablecidas (Preset).	Desplazar hacia arriba	En cualquier momento (a menos que se especifique lo contrario).
Ingreso de letras, símbolos y números.	Escritura	En pantallas de ingreso de datos/información.
Control de enfoque (Zoom).	Movimiento de apertura o cierre (pellizco)	En algún punto del mapa (sistema de navegación).
Control de desplazamiento (Zoom).	Desplazamiento lateral	En algún punto del mapa (sistema de navegación).

Botón MENÚ (4)

Accede al menú principal.

Botón de menú

CONTROLES EN EL VOLANTE

Descripción

En el volante se encuentran los controles de las funciones principales del sistema, que permiten su control de una manera más sencilla.

La activación de la función elegida se acciona, en algunos casos, a partir de la duración de la presión ejercida (presión corta o larga), como se indica en la tabla siguiente.

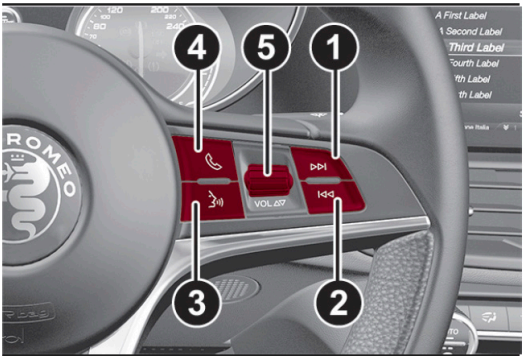

Controles en el volante

1. Botón ⏭ (siguiente)
2. Botón ⏮ (anterior)
3. Botón comandos de voz
4. Botón teléfono
5. Control de volumen

Tabla resumen de los controles en el volante

Botón ⏭ (1)

Acción	Acción Función
PRESIÓN CORTA	En modo Radio: selecciona la emisora de radio siguiente. En modo Media: selecciona la pista siguiente.
PRESIÓN LARGA	En modo Radio: barrido de las frecuencias superiores hasta que se suelta. En modo Media: avance rápido por la pista.

Botón ⏮ (2)

Acción	Acción Función
PRESIÓN CORTA	En modo Radio: selecciona la emisora de radio anterior. En modo Media: selecciona la pista anterior.

Acción	Acción Función
PRESIÓN LARGA	En modo Radio: barrido de las frecuencias inferiores hasta que se suelta. En modo Media: retroceso rápido por la pista.

Botón comandos de voz (3)

Acción	Acción Función
PRESIÓN CORTA	Activación de los controles de voz
PRESIÓN LARGA	Cierre inmediato de la sesión de voz

Botón Teléfono (4)

Contesta / Termina llamadas o muestra las llamadas recientes.

Control de Volumen (5)

Acción	Acción Función
ROTACIÓN	Hacia arriba: aumenta el volumen. Hacia abajo: disminuye el volumen
PRESIÓN CORTA	En modo Radio: activa/desactiva la función Mute. En modo Media: activa play/pausa.

ENCENDIDO/APAGADO DEL SISTEMA

Modalidad radio (tuner)

El sistema se enciende/apaga presionando el control ON/OFF y Volumen fig. 7.

11056V0016EM

Botón ON/OFF y Perilla de volumen

El Sistema de entretenimiento e información mantiene en la memoria el último estado (encendido o apagado) en el que se encontraba al apagar el motor. Al volver a arrancar el motor, el sistema se enciende en automático o permanece apagado en función del estado en el que se encontraba al apagar el motor por última vez.

NOTA: Esta configuración se puede modificar activando la función "Encendido automático" en el menú "CONFIGURACIONES".

El control de regulación electrónica del volumen gira completamente (360°) en ambas direcciones, sin posiciones de parada.

Gire el control hacia la derecha para aumentar el volumen o hacia la izquierda para disminuirlo.

El sistema dispone de los siguientes sintonizadores: AM, FM, DAB y radio por satélite SiriusXM™ (si así está equipado).

Selección del modo radio

Para activar el modo "RADIO", proceda como se describe a continuación; presione el botón MENÚ, para activar el menú principal.

Opción de modo Radio

Rotando y presionando la perilla giratoria, seleccione y active el modo "RADIO".

Modo Radio

O bien, desde el interior de un menú, acceder al menú Multitasking, empujando la perilla giratoria (rotary pad) hacia arriba, gírelo para seleccionar el logo y presiónelo para activar la función.

Mediante este procedimiento se accede a la última pantalla activa en el último acceso.

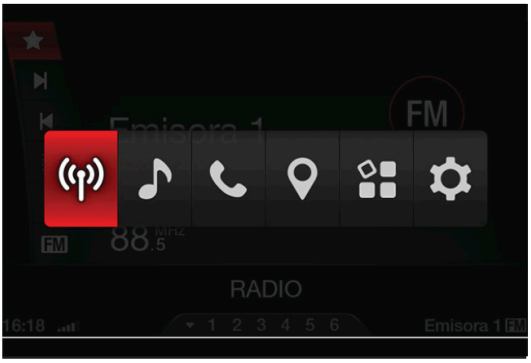

Menú de tareas múltiples

Selección de la banda de frecuencia

Seleccione dentro del menú "RADIO", rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad), la función "Banda de frecuencia" fig. 11. Las bandas de frecuencia disponibles se pueden seleccionar presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Modo Radio

Las opciones disponibles son: AM, FM, DAB y radio por satélite SiriusXM™ (si así está equipado).

Opciones de Banda

Visualizaciones en la pantalla

Una vez seleccionada la emisora de radio deseada en la pantalla fig. 13 se mostrará la siguiente información:

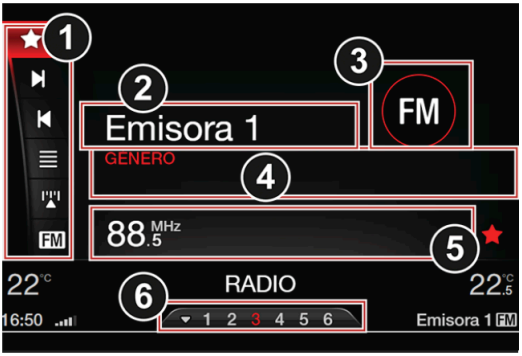

Modo Radio

En la parte central:

1- Barra de controles:

★ LISTA DE FAVORITOS

SIGUIENTE

ANTERIOR

LISTA DE EMISORAS

BÚSQUEDA MANUAL

FM BANDA DE FRECUENCIA

2- Nombre de la emisora de radio seleccionada y símbolo de favoritos si la emisora está memorizada en la lista.

3- Logotipo de la banda de frecuencia activada.

4- Tipo de programa transmitido.

5- Frecuencia de la emisora de radio que se está escuchando.

En la parte inferior:

6- Si la emisora se ha memorizado, el número de preselección.

Selección de la emisora de radio

La búsqueda se puede realizar de distintas maneras:

- Búsqueda manual mediante la barra de controles en la pantalla.
- Búsqueda automática mediante los siguientes controles:

– Botones digitales y en la barra de controles dentro de la pantalla.

– Desplazando el control del volumen hasta las posiciones y

– Botones y en el volante.

– Activando la lista de emisoras favoritas.

– Activando la lista de emisoras.

Búsqueda rápida emisora de radio anterior/siguiente

Para desplazarse dentro de la banda de frecuencia, presione de manera prolongada los siguientes controles:

- Búsqueda hacia delante: empuje hacia la derecha el control ON/OFF y Volumen, hasta la posición ⏭, o presione el botón ⏭ en el volante o actuar en el control ⏭ de la barra de controles de la pantalla, que se puede seleccionar y activar rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).
- Búsqueda hacia atrás: empuje hacia la izquierda el control ON/OFF y Volumen, hasta la posición ⏮, o presione el botón ⏮ en el volante o actuar en el control de ⏮ la barra de Controles de la pantalla, que se puede seleccionar y activar rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Búsqueda de la emisora de radio anterior/siguiente

- Búsqueda hacia delante: empuje brevemente hacia la derecha el control ON/OFF y Volumen, hasta la posición ⏭, o presione brevemente el botón ⏭ en el volante o actuar en el control ⏭ de la barra de controles de la pantalla, que se puede seleccionar y activar rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).
- Búsqueda hacia atrás: empuje brevemente hacia la izquierda el control ON/OFF y Volumen, hasta la posición ⏮, o presione brevemente el botón ⏮ en el volante o actuar en el control ⏮ de la barra de controles de la pantalla, que se puede seleccionar y activar rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Durante la función de búsqueda hacia delante, si el sistema alcanza la emisora inicial después de haber recorrido toda la banda, se parará automáticamente en la emisora en donde inició la búsqueda.

Sintonización de una emisora de radio AM/FM

Mediante la función “Búsqueda Manual” es posible seleccionar directamente una emisora de radio. Para activar la función, seleccione, rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad), el icono de la barra de controles digitales de la pantalla.

Sintonizado el radio

Luego, gire el control para desplazarse por la barra de frecuencia.

Radio SiriusXM™ (si así está equipado)

El radio satelital SiriusXM™ usa una tecnología de transmisión directa de satélite a receptor para proporcionar un sonido digital claro en todo el país. El proveedor del servicio de suscripción es SiriusXM™ Satellite Radio.

Este servicio ofrece más de 130 canales de música, deportes, noticias, entretenimiento y programas infantiles, directamente desde sus estudios de radiodifusión mediante satélite.

SiriusXM™ y las correspondientes marcas y símbolos son propiedad de SiriusXM™ Radio Inc. y de sus empresas controladas. El radio SiriusXM™ requiere una suscripción, que se vende por separado después de que termina la suscripción de prueba incluida con la compra del vehículo (donde se haya previsto). Los precios y la programación son proporcionados por SiriusXM™ y están sujetos a cambios. Los términos y condiciones que rigen las suscripciones están disponibles en el sitio web sirius.com/serviceterms. El servicio SiriusXM™ Radio U.S. únicamente está disponible para personas mayores de 18 años en los 48 Estados contiguos de Estados Unidos, Distrito de Columbia y Puerto Rico. El servicio también se encuentra disponible en Canadá, véase www.siriuscanada.ca.

Esta función únicamente está disponible para radios equipadas con receptor satelital. Para recibir el radio satelital, el vehículo debe estar en el exterior, en un lugar despejado.

Si la pantalla muestra “adquiriendo señal”, podría ser necesario que cambie la posición del vehículo para recibir una señal. En la mayoría de los casos, el radio satelital no recibe una señal en estacionamientos subterráneos, garajes o túneles.

Sin suscripción

Las radios equipadas con receptor satelital requieren una suscripción al servicio de SiriusXM™. Si el radio no cuenta con la suscripción necesaria, el radio puede recibir únicamente el canal del Tráfico/Tiempo. Suscripción a SiriusXM™. Para activar la suscripción a SiriusXM™, se tiene que llamar al número gratuito del canal Tiempo. Se deberá proporcionar la identificación de SiriusXM™ (SID) que se encuentra en la parte inferior de la página del canal 0.

Después de seleccionar la modalidad "Radio Satelital SiriusXM™" en la pantalla se visualizarán las siguientes funciones:

Radio SiriusXM

Favoritos

Permite acceso a las siguientes opciones:

- Gestión favoritos.
- Emisora favorita 01.
- Emisora favorita 0... .

Repetición instantánea

Permite activar la memorización y reproducir hasta 22 minutos de audio de música y 48 minutos de radio hablada.

En vivo

Permite activar la reproducción del contenido en vivo.

Examinar

Permite acceder a las siguientes opciones:

- Sintonización directa.
- Género.
- Canal 01.
- Canal 0... .

•••Más

Permite acceder a las siguientes opciones:

- "Favoritos principales".
- "Artistas favoritos".
- "Pistas favoritas".
- "Zona de juegos".
- "Tráfico y tiempo".
- "Eliminar favoritos".
- "Estado de la subscripción".

- “Canales excluidos”.

Siriusxm banda de frecuencia

Permite acceso a las diferentes bandas de frecuencia de radio.

Tecnología HD Radio™ (si así está equipado) HD Radio®

Las emisoras de radio que transmiten a través del sistema HD Radio™ se identifican con el icono y utilizan las bandas de frecuencia AM y FM. A diferencia del sistema tradicional, este nuevo sistema de radiodifusión ofrece mayor calidad de sonido y la posibilidad de enviar información adicional como, por ejemplo, el nombre del artista y el título de la canción que se está reproduciendo.

Configuración de las preselecciones

Las preselecciones se encuentran disponibles en todas las modalidades del sistema y es posible visualizarlas y elegirlas desplazado brevemente hacia abajo la perilla giratoria (rotary pad).

Si se ha sintonizado una emisora de radio que se desea memorizar, rote la perilla giratoria (rotary pad), seleccione la preselección deseada y presione de manera prolongada el control.

Ajuste de preestablecidos

El sistema puede memorizar hasta 6 emisoras de radio. Las emisoras memorizadas se visualizaran en primer lugar en la lista de emisoras favoritas.

Audio

La función “Audio” se encuentra presente dentro del menú opciones, que se puede seleccionar presionando el botón OPTION.

Para activar la función, seleccione y confirme rotando y presionando la perilla giratoria.

También es posible acceder a la función “Audio”, también desde el menú principal (botón MENÚ) seleccionando y activando, con el orden indicado, las funciones “CONFIGURACIÓN”, “Infotainment” y “Audio” rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Después de activar la función, los parámetros que se pueden configurar son:

- “Bajos” (-9; 0; +9).
- “Altos” (-9; 0; +9).
- “Medios” (-9; 0; +9).
- “Balance/Fader”.
- “Volumen / Velocidad” (OFF; +5).
- “Sonido envolvente” (OFF/ON).
- “Compensación AUX” (OFF; +20).
- “Restablecer configuración”.

Bajos/Altos/Medios

Seleccionar, rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad), la función que se desea modificar y configurando el parámetro como deseado con la perilla giratoria (rotary pad).

La regulación se puede configurar en 19 posiciones de -9 a +9 siendo el “0” es la posición de equilibrio.

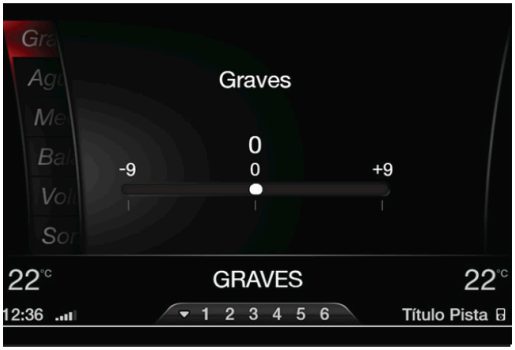

Ajuste de bajos

Balance / Atenuador

La regulación se puede configurar en 19 posiciones que van de -9 a +9 siendo el

"0" es la posición de equilibrio. Seleccione, rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad), la función Balance/Fader.

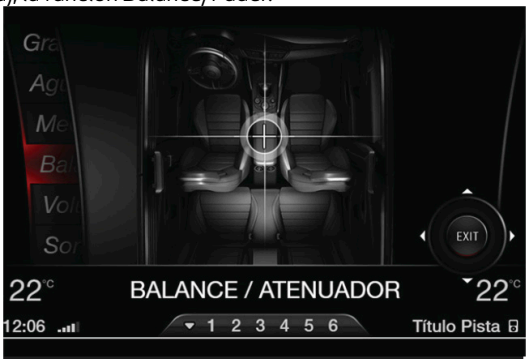

Ajuste del balance y atenuación

Esta función permite regular el balance y la disolvencia del sonido procedente de las bocinas de las partes delantera y trasera. Rotando la perilla giratoria (rotary pad), regule el balance y, una vez alcanzada la posición deseada, memorícela presionando el mismo botón.

Volumen / Velocidad

Seleccione, rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad), la función Volumen/ Velocidad.

Ajuste de volume/velocidad

La regulación se puede configurar en 6 posiciones: "off", sistema apagado, y 5 niveles de sensibilidad. Los niveles se pueden seleccionar rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Sonido envolvente

Seleccione, rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad), la función Sonido Envolvente.

Modo de sonido envolvente

Esta función proporciona la modalidad audio envolvente simulada. Para activarla, rote la perilla giratoria (rotary pad) a la posición ON y presiónelo para confirmar.

Compensación AUX

Seleccione, rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad), la función Compensación AUX.

Ajuste de compensación de volumen en AUX

Esta función permite compensar el nivel del volumen en salida del dispositivo conectado.

Restablecer configuración

Seleccione, rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad), la función Restablecimiento de la Configuración.

Esta función permite eliminar las configuraciones realizadas anteriormente y restablecer la configuración de fábrica.

MODALIDAD MULTIMEDIA

Selección de la fuente de audio

En el presente capítulo se describen las modalidades de interacción relativas al funcionamiento Bluetooth®, AUX Y USB/iPod.

Para activar el modo "MULTIMEDIA" proceda del siguiente modo:

- Presione el botón MENÚ.
- Seleccione el modo "MULTIMEDIA" rotando la perilla giratoria (rotary pad).

Opción de modalidad Multimedia

- Presione la perilla giratoria (rotary pad) para activar el modo.

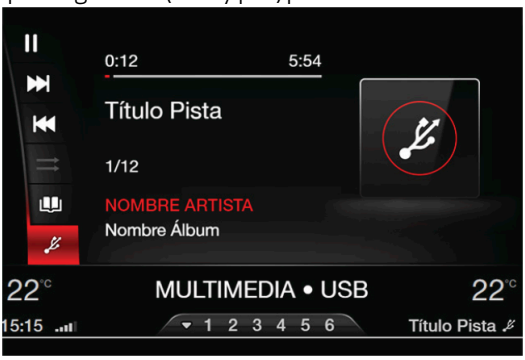

Modo Multimedia

O bien, desde el interior de un menú, acceder al menú Multitasking, empujando la perilla giratoria (rotary pad) hacia arriba, gírelo para seleccionar el icono ♪ y presiónelo para activar la función.

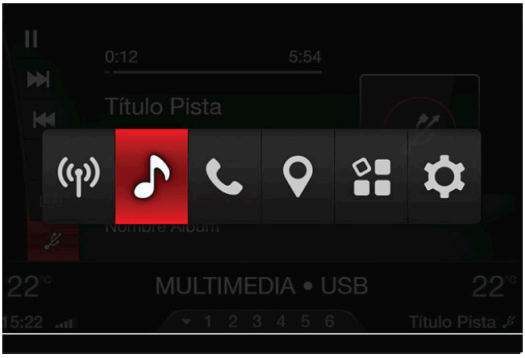

Menú de tareas múltiples

Dentro de la modalidad "MULTIMEDIA", gire la perilla giratoria (rotary pad) hasta seleccionar la fuente de audio deseada entre las disponibles (hasta 2 USB, AUX y Bluetooth® cuando hay un dispositivo conectado).

Con la fuente activada, la pantalla muestra la siguiente barra de controles:

- PLAY/PAUSA
- SIGUIENTE CANCIÓN
- CANCIÓN ANTERIOR
- MODALIDAD SHUFFLE / MODALIDAD PLAY
- BIBLIOTECA CANCIONES
- FUENTE

Seleccionando el control digital ⏭ o ⏮ y desplazando la perilla giratoria (rotary pad) hacia la derecha, se accede a la lista de reproducción que se está reproduciendo.

Reinicio o pausa de una canción (Play/Pausa)

Para reiniciar la escucha de una canción, después de conectar un dispositivo externo, presione el control ▶.

Para interrumpir la canción que está escuchando, presione el control ⏸.

Cambio de canción (siguiente/anterior)

Para pasar a la canción siguiente, empuje hacia la derecha el control ON/OFF y Volumen, o presione el botón ⏭ del volante, o accionar el control ⏭ de la barra de controles de la pantalla, que se puede seleccionar y activar mediante la rotación y presión de la perilla giratoria (rotary pad).

Para pasar a la canción anterior, empuje hacia la izquierda el control ON/OFF y

Volumen, o presione el botón ⏮ del volante, o accionar el control ⏮ de la barra de controles de la pantalla, que se puede seleccionar y activar mediante rotación y presión de la perilla giratoria (rotary pad).

Avance rápido/retroceso rápido de las canciones

Para desplazarse dentro de una canción, presione de manera prolongada los siguientes controles:

Para el avance rápido dentro de una canción, empuje y mantenga presionando hacia la derecha el control del volumen, o presione el botón ⏮ del volante, o accione el control ⏮ de la barra de controles de la pantalla, que se puede seleccionar y active rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Para el retroceso rápido dentro de una canción, empuje y mantenga presionando hacia la izquierda el control del volumen, o presione el botón del volante, o accione el control de la barra de controles de la pantalla, que se puede seleccionar y activar rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Selección de una canción (biblioteca)

Esta función 📖 permite examinar y seleccionar las canciones presentes en el dispositivo activo.

Por ejemplo, en un dispositivo USB/iPod es posible examinar también la lista de artistas, los álbumes, las canciones, los géneros, los compositores, los podcast y los audiolibros presentes en el dispositivo, en función de la información guardada sobre las canciones.

NOTA: El botón digital "Muestra" no permite ninguna operación en un dispositivo conectado mediante el puerto AUX.

Presione el botón digital "Muestra" para activar esta función en la fuente que se está reproduciendo. Gire la perilla giratoria (rotary pad) para seleccionar la categoría deseada y, luego, presiónelo para confirmar la selección.

Visualización de la información de canción

Si se conecta un dispositivo USB/iPod o Bluetooth®, es posible ver información de la canción que se está escuchando, según las que se hayan incluido en el archivo de audio.

Si se conecta un dispositivo mediante el puerto AUX, no aparece ninguna información de la canción reproducida.

Reproducción aleatoria de canciones

Dentro de la modalidad Media, gire y presione la perilla giratoria (rotary pad) para activar el botón digital ⤮ / ⇄ que permite reproducir, en orden "aleatorio" / "definido", las canciones presentes en el dispositivo USB/iPod o Bluetooth® (si está soportado por el dispositivo).

SOPORTE BLUETOOTH®

La modalidad se activa registrando en el sistema un dispositivo Bluetooth® que contenga canciones.

A Active la función Bluetooth® en el dispositivo.

B Desde el interior del menú principal, se puede activar presionando el botón MENÚ, seleccione la función "AJUSTES" rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

C Seleccione la opción "Información y entretenimiento"

D Elija el soporte Bluetooth®;

E Seleccione la opción "Añadir Dispositivo".

F Buscar el Sistema de entretenimiento e información en el dispositivo de audio Bluetooth® (durante la fase de registro, en la pantalla se visualiza el estado de avance de la operación).

G Seleccione el dispositivo que se ha de asociar.

H Cuando el dispositivo de audio lo requiera, introduzca el código PIN visualizado en la pantalla del sistema o confirme en el dispositivo, el PIN visualizado.

I Cuando el procedimiento de registro termine con éxito, en la pantalla aparece una vista específica.

J La función Bluetooth® también se puede activar presionando el botón "OPTION" dentro de las funciones "TELÉFONO" o "MULTIMEDIA", que se pueden seleccionar en el menú principal luego presione el botón MENÚ.

Registro de un dispositivo de audio Bluetooth®

Para registrar un dispositivo audio Bluetooth® proceda de la siguiente manera:

- Active la función Bluetooth® en el dispositivo.
- Desde el interior del menú principal, se puede activar presionando el botón MENÚ, seleccione la función "AJUSTES" rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).
- Seleccione la opción "Información y entretenimiento"; elegir el soporte Bluetooth®; seleccione la opción "Añadir Dispositivo".
- Buscar el Sistema de entretenimiento e información en el dispositivo de audio Bluetooth® (durante la fase de registro, en la pantalla se visualiza el estado de avance de la operación).
- Seleccione el dispositivo que se ha de asociar.
- Cuando el dispositivo de audio lo requiera, introduzca el código PIN visualizado en la pantalla del sistema o confirme en el dispositivo, el PIN visualizado.
- Cuando el procedimiento de registro termine con éxito, en la pantalla aparece una vista específica.
- La función Bluetooth® también se puede activar presionando el botón "OPTION" dentro de las funciones "TELÉFONO" o "MULTIMEDIA", que se pueden seleccionar en el menú principal luego presione el botón MENÚ.

NOTA: Si se pierde la conexión Bluetooth® entre el teléfono celular y el sistema, consultar el manual de instrucciones del teléfono celular. Una vez que el teléfono o el disposi-

tivo está conectado al sistema por Bluetooth®, en la pantalla aparece el siguiente menú:

- “Dispositivo prioritario”: permite dar la prioridad de conexión al dispositivo seleccionado, respecto a los otros registrados.

La prioridad se puede asignar en el perfil “Audio” o “Teléfono”.

- “Perfil teléfono”: permite conectar/desconectar de manera manual el dispositivo seleccionado.
- “Perfil audio”: permite seleccionar/deseleccionar el dispositivo conectado como principal.
- “Datos personales”: permite guardar/eliminar los datos personales presentes en el dispositivo.
- “Borrar dispositivo”: permite borrar un dispositivo de la lista de los registrados.

El usuario tiene la posibilidad, desde este menú, de cambiar la configuración propuesta por el sistema.

SOPORTE USB/IPOD

Modalidad USB/iPod

Para activar la modalidad USB/iPod, conecte un dispositivo (USB o iPod) en uno de los puertos USB situados en el túnel central, uno dentro del compartimento portaobjetos debajo del descansabrazos delantero, y el otro debajo del control del clima.

Ubicaciones de puertos USB (Giulia)

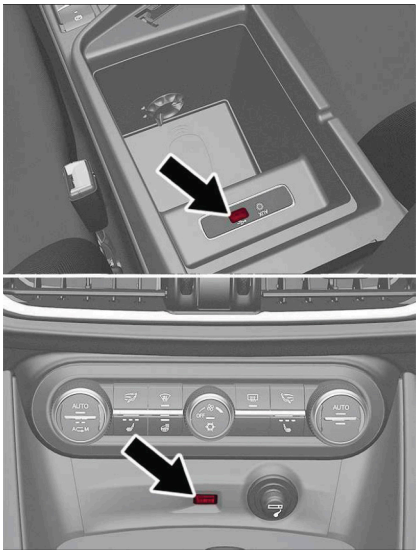

Ubicaciones de puertos USB (Stelvio)

El vehículo puede estar equipado con puertos USB en la parte trasera del túnel central. Estos puertos sólo sirven para cargar la batería.

Ubicación de puertos USB (sólo de carga, Giulia)

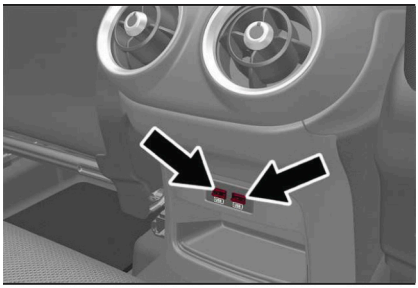

11086V0002EM

Ubicación de puertos USB (sólo de carga, Stelvio)

Al conectar un dispositivo USB/iPod con el sistema encendido, es necesario activar el modo "Media" y presionar Play para iniciar la reproducción. Para reproducir de modo automático de las canciones al conectar el dispositivo, entre en el menú "AJUSTES", "Información y entretenimiento", "Multimedia" y "Autoplay".

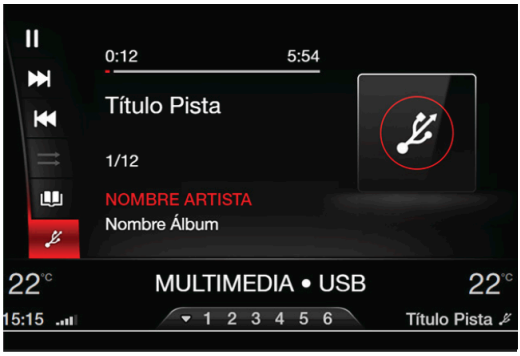

Modo Multimedia

SOPORTE AUX

Para activar la modalidad AUX, conecte un dispositivo adecuado al puerto AUX del vehículo.

Ubicación del puerto AUX (Giulia)

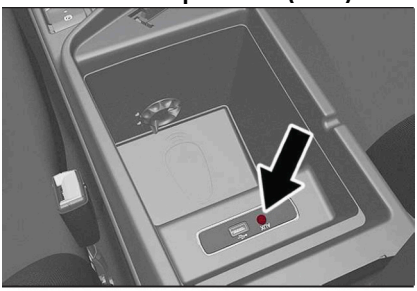

11096V0001EM

Ubicación del puerto AUX (Stelvio)

Conectando un dispositivo a dicho puerto, el sistema comienza a reproducir la fuente AUX conectada si ésta última ya se está reproduciendo.

Modalidad AUX

Ajuste el volumen con el control ON/OFF y Volumen o con el control de regulación del volumen del dispositivo conectado.

En caso de que se hayan conectado varios dispositivos externos, para seleccionar

el dispositivo que se desea activar hay que seleccionar la función “Selección de la fuente de audio” (para más información, consulte el apartado “Modalidad Media”).

NOTA:

- Las funciones del dispositivo conectado a la toma AUX son gestionadas directamente por el propio dispositivo de manera que no se puede cambiar de canción/carpeta/lista de reproducción o controlar el comienzo/fin/pausa de la reproducción utilizando los controles en el volante.
- Para evitar que las bocinas emitan zumbidos, no deje conectado el cable del reproductor portátil al puerto AUX después de desconectar el dispositivo.

MODALIDAD TELÉFONO

Activación de la modalidad teléfono

¡ADVERTENCIA!

SIEMPRE maneje con precaución y con sus manos sobre el volante. Usted tiene la completa responsabilidad y asume todos los riesgos relacionados con el uso de las características y aplicaciones del sistema Uconnect*. Utilice el sistema Uconnect* únicamente cuando sea seguro hacerlo. El no seguir estas indicaciones puede ocasionar un accidente el cual le provoque lesiones graves o incluso la muerte.

Para activar el modo "TELÉFONO" proceda del siguiente modo:

- Presione el botón MENÚ 4 fig. 4.
- Seleccione el modo "TELÉFONO" rotando la perilla giratoria (rotary pad).

Seleccionando modalidad Teléfono

Active el modo "TELÉFONO" presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Pantalla de la modalidad Teléfono

O bien, desde el interior de un menú, acceder al menú Multitasking, empujando la perilla giratoria (rotary pad) hacia arriba, rote para seleccionar el logo y presione para activar la función.

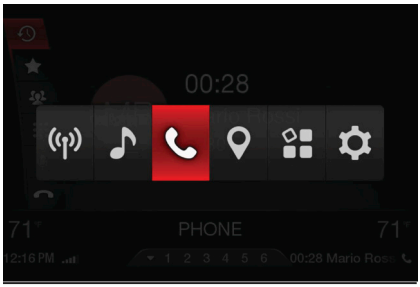

11106S0003EM

Menú de tareas múltiples

Funciones principales

Con la modalidad activada, es posible:

- Marcar el número de teléfono (utilizando el teclado digital en la pantalla).
- Visualice y llame a los contactos registrados en la agenda del teléfono celular.
- Visualice y llame a los contactos de los registros de llamadas recientes.
- Conecte hasta 10 teléfonos/ dispositivos de audio para facilitar y acelerar el acceso y la conexión.

El sonido del teléfono celular se transmite a través del sistema de audio del vehículo: el sistema desactiva automáticamente el sonido del radio cuando se utiliza la función "TELÉFONO", mientras que los micrófonos (controles vocales) se encuentran situados cerca de las viseras.

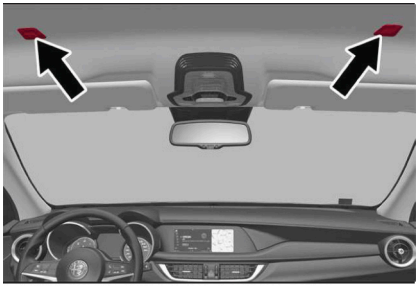

11106V0016EM

Ubicación de los micrófonos

Visualizaciones en la pantalla

Cuando un teléfono está conectado al sistema, en la pantalla se muestra una serie de informaciones (si están disponibles):

1- La intensidad de la señal de la red.
2- El nivel de batería del teléfono celular.
3- El nombre del teléfono celular.

Pantalla de modalidad Teléfono

Con el modo "TELÉFONO" activado, la pantalla muestra la siguiente barra de controles:

Llamadas recientes: al seleccionar esta opción, se puede elegir entre "Todas las llamadas" y "Llamadas perdidas".

Favoritos: al seleccionar esta opción, se puede elegir entre "Gestión favoritos", "Añadir favoritos", "Reordenar favoritos" y "Eliminar favoritos".

Contactos: muestra la lista de todos los contactos memorizados en el teléfono. Cada vez que con el botón Rotary Pad se selecciona un contacto, en la parte derecha de la pantalla se muestra la fotografía (si se ha memorizado) del contacto y su número de teléfono.

Marca el número: seleccionando esta opción se muestra la pantalla de "Marcación de un número" para marcar el número directamente rote y presione la perilla giratoria (rotary pad).

Enviar a dispositivo: seleccionando esta opción durante una llamada activada se conmuta al dispositivo portátil y viceversa.

SMS: permite recibir y enviar mensajes de texto (si son compatibles con el dispositivo). Los mensajes solo se pueden leer con el vehículo detenido. La función para escuchar y enviar mensajes predefinidos, personalizados por el usuario, está siempre disponible.

Cuando se está efectuando una llamada, se activan también las siguientes funciones:

Micrófono desactivado.

Colgar llamada.

Enviar a dispositivo.

Cuando se está efectuando una llamada y se recibe o se realiza una segunda llamada, se activan las siguientes opciones:

- “Alternar llamada”.
- “Enlazar llamadas”.

Para consultar la lista de teléfonos celulares y las funciones compatibles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en el número 00 800 0 426 5337 (el número puede variar en función del país, consulte la tabla de referencia indicada en la sección “Lista de números del Servicio de Atención al Cliente” en la presente publicación).

Registro del teléfono celular

NOTA: Efectúe esta operación con el vehículo detenido y en condiciones de seguridad; la función se desactiva si el vehículo se mueve a más de 5 km/h de velocidad.

A continuación se describe el procedimiento de registro del teléfono celular: consultar siempre el manual de instrucciones del teléfono celular.

Para registrar el teléfono celular, proceda de la siguiente manera: active la función Bluetooth® en el dispositivo.

- Desde el interior del menú principal, que se puede activar presionando el botón MENÚ, seleccione la función “AJUSTES” rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).
- Seleccione la opción “Información y entretenimiento”.
- Elija el soporte Bluetooth®.
- Seleccione la opción “Añadir Dispositivo”.
- Busque el Sistema de entretenimiento e información en el dispositivo de audio Bluetooth® (durante la fase de registro, en la pantalla se visualiza el estado de avance de la operación).
- Seleccione el dispositivo que se ha de asociar.
- Cuando el dispositivo de audio lo requiera, introduzca el código PIN visualizado en la pantalla del sistema o confirme en el dispositivo, el PIN visualizado.
- Cuando el procedimiento de registro termina con éxito, en la pantalla aparece una vista específica.
- La función Bluetooth® también se puede activar presionando el botón “OPTION” dentro de las funciones “TELÉFONO” o “MULTIMEDIA”, que se pueden seleccionar en el menú principal después de presione el botón MENÚ.

NOTA: Si se pierde la conexión Bluetooth® entre el teléfono celular y el sistema, consulte el manual de instrucciones del teléfono celular.

Una vez que el teléfono o el dispositivo está conectado al sistema por Bluetooth®, en la pantalla aparece el siguiente menú:

- “Dispositivo prioritario”: permite dar la prioridad de conexión al dispositivo seleccionado, respecto a los otros registrados.

NOTA: La prioridad se puede asignar en el perfil “Audio” o “Teléfono”.

- “Perfil teléfono”: permite conectar/ desconectar de manera manual el dispositivo seleccionado;
- “Perfil audio”: permite seleccionar/ deseleccionar el dispositivo conectado

como principal;

- “Datos personales”: permite guardar/eliminar los datos personales presentes en el dispositivo;
- “Eliminar dispositivo”: permite borrar un dispositivo de la lista de los registrados.

NOTA: En caso de actualización software del teléfono, se recomienda borrarlo de la lista de dispositivos asociados al radio, cancele la asociación del sistema en la lista de dispositivos Bluetooth® del teléfono y volverlo a registrar para garantizar el funcionamiento correcto.

Transferencia de los datos del teléfono (agenda y llamadas recientes)

El sistema brinda la función de transferencia de datos del teléfono (agenda telefónica y llamadas recientes) de la agenda de teléfonos mediante tecnología Bluetooth® en modo automático, cuando el dispositivo está conectado.

El usuario puede modificar en cualquier momento esta configuración en el menú Bluetooth®.

Después de la primera transferencia de los datos del teléfono, el procedimiento de actualización de la agenda (si está soportado) comienza en cuanto se establece una conexión entre el teléfono celular y el sistema. Cada vez que se conecta un teléfono celular al sistema se permite la descarga y la actualización de un máximo de 2000 números por cada teléfono.

En función del número de entradas descargadas de la agenda, se puede observar una ligera tardanza antes de poder utilizar los últimos nombres descargados. Hasta ese momento, estará disponible (si está presente), la agenda anteriormente descargada. Se puede acceder sólo a la agenda del teléfono celular actualmente conectado al sistema.

La agenda descargada del teléfono celular no puede modificarse ni eliminarse a través del Sistema de entretenimiento e información, las modificaciones se transferirán y actualizarán en el sistema en la siguiente conexión del teléfono celular.

Conexión/desconexión de un teléfono celular o de un dispositivo de audio Bluetooth®

Conexión

El sistema se conecta automáticamente al teléfono celular registrado con la prioridad más alta.

Si se desea seleccionar un teléfono celular o un dispositivo de audio Bluetooth® específico, proceda de la siguiente manera:

- Active la función Bluetooth® en el dispositivo.
- Desde el interior del menú principal. Que se puede activar presionando el botón MENÚ, seleccione la función “AJUSTES” rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).
- Seleccione la opción “Información y entretenimiento”.
- Elija el soporte Bluetooth®.

- Seleccione la opción “Añadir Dispositivo”.
- Seleccione la lista “Teléfonos registrados” o “Audio registrados” mediante el botón digital correspondiente en la pantalla.
- Seleccione el dispositivo (teléfono celular o dispositivo Bluetooth®) específico.
- Seleccione la opción “Conecte”.
- Durante la fase de conexión, en la pantalla aparece una vista que indica el estado de avance.
- El dispositivo conectado se resalta en la lista con orden prioritario.

NOTA: Para los teléfonos celulares que no estén configurados como favoritos, la prioridad se determina en función del orden de conexión. El último teléfono conectado tendrá la prioridad más alta.

Desconexión

Si se desea desconectar un teléfono celular o un dispositivo de audio Bluetooth® específico, proceda de la siguiente manera:

- Desde el interior del menú principal, se puede activar presionando el botón MENÚ, seleccione la función “AJUSTES” rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).
- Seleccione la opción “Información y entretenimiento”.
- Elija el soporte Bluetooth®.
- Seleccione el dispositivo (teléfono celular o dispositivo Bluetooth®) específico.
- Seleccione la opción “Eliminar dispositivo”.

Eliminación de un teléfono celular o de un dispositivo de audio Bluetooth®

Para eliminar un teléfono celular o un dispositivo de audio Bluetooth® de una lista, proceda de la siguiente manera:

- Desde el interior del menú principal, se puede activar presionando el botón MENÚ, seleccione la función “CONFIGURACIÓN” rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).
- Seleccione la opción “infotainment”.
- Elija el soporte Bluetooth®.
- Seleccione el dispositivo (teléfono celular o dispositivo Bluetooth®) específico.
- Seleccione la opción “Eliminar dispositivo”.
- En la pantalla aparecerá una vista de confirmación: presione “Sí” para eliminar el dispositivo o “No” para anular la operación.

Configuración de un teléfono celular o de un dispositivo de audio Bluetooth® como prioritario

Para configurar un teléfono celular o un dispositivo de audio Bluetooth® como fa-

vorito proceda de la siguiente manera:

- Desde el interior del menú principal, que se puede activar presionando el botón MENÚ, seleccionar la función "CONFIGURACIÓN" rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).
- Seleccione la opción "infotainment".
- Elija el soporte Bluetooth®.
- Seleccione el dispositivo de la lista de los dispositivos registrados.
- Seleccione la opción "perfil teléfono" o "perfil audio".
- Configure como "Principal".

Eliminación de los datos del teléfono (agenda y llamadas recientes)

Para realizar la eliminación de los datos del teléfono (agenda de teléfonos y llamadas recientes) proceda del siguiente modo:

1° Procedimiento

Presione el botón MENÚ, rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad), seleccione la función "AJUSTES".

- Entretenimiento.
- Elegir el soporte Bluetooth®.
- Seleccione el dispositivo en la lista de dispositivos registrados.
- Seleccione la opción "Datos personales".
- Seleccione la opción "No guardados".

2° Procedimiento

Presione el botón MENÚ, rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad), seleccione la función "AJUSTES".

- Seleccione la opción "Información y entretenimiento".
- Seleccione la opción "Sistema"; seleccione la opción "Borrar datos personales".

NOTA: Este procedimiento elimina todos los datos descargados del dispositivo conectado.

Realizar una llamada

Las operaciones descritas a continuación son accesibles sólo si las soporta el teléfono celular en uso.

Consulte el manual de instrucciones del teléfono celular para conocer todas las funciones disponibles.

Cuando la función TELÉFONO está activada, la llamada se puede efectuar de los siguientes modos:

- Seleccione en la barra de controles de la pantalla, la opción "Agenda" o "Llamadas recientes";
- Seleccione un contacto en la lista propuesta; o bien
- Seleccione, en la barra de controles de la pantalla, la opción "Componer".

Marcación de un número de teléfono mediante el icono “teclado” en la pantalla

Mediante el teclado digital visualizado en la pantalla se puede marcar el número de teléfono.

Proceda de la siguiente manera:

- Presione el botón MENÚ, rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad), seleccionar la función “TELÉFONO”.
- En el teclado de forma circular, marque el número rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad)e
- Seleccione la opción “Marcar”.
- Después de marcar el número deseado, seleccione la opción “Confirmar”.

Marcación de un número de teléfono mediante el teléfono celular

Se puede marcar un número de teléfono utilizando el teléfono celular y continúe utilizando el sistema (se recomienda no distraerse nunca de la conducción).

Marque un número de teléfono mediante el teclado del teléfono celular el sonido de la llamada se reproduce a través del sistema de audio del vehículo.

Llamadas recientes

Se puede mostrar en la pantalla la lista de las últimas llamadas realizadas por cualquiera de los siguientes tipos de llamada:

- “Llamadas perdidas”.
- “Todas las llamadas”.

Para acceder a estas listas, seleccione la opción “Recientes” en la pantalla principal del menú Teléfono.

Gestión de una llamada entrante

Control de llamada mediante los botones digitales mostrados en la pantalla se pueden gestionar las siguientes funciones relativas a la llamada telefónica:

- “Contestar”.
- “Ignorar”.
- “Rechazar”.

Responda a una llamada

Cuando se recibe una llamada en el teléfono celular, el sistema desactiva el sistema de audio (si está activo) y muestra una vista en la pantalla. Para responder a la llamada, presione el botón digital “Contestar” o el botón en los controles en el volante.

Rechazar una llamada

Para rechazar la llamada, presione el botón digital “Ignorar” o “Rechazar” desde la pantalla.

Responder a una llamada entrante durante una conversación activa

Para responder a una llamada entrante mientras está activa otra conversación telefónica, seleccione la opción "Contestar" de manera que la llamada en curso se pone en espera y se responde a la nueva llamada entrante.

NOTA: No todos los teléfonos celulares pueden soportar la gestión de una llamada entrante cuando ya está activa otra conversación telefónica.

Realizar una segunda llamada

Mientras se mantiene una conversación telefónica, se puede realizar una segunda llamada de la siguiente manera:

- Desde el interior del menú principal, se puede activar presionando el botón MENÚ, seleccione la función "TELÉFONO" rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).
- Seleccionar la opción "Agenda" o
- "Llamadas Recientes.
- Seleccione un contacto en la lista propuesta.

Automáticamente la llamada precedente se pone en espera y se activa la segunda llamada.

Gestión de dos llamadas telefónicas

Si están en curso dos llamadas (una activa y otra en espera), se pueden intercambiar las llamadas seleccionando la opción "Alternar llamadas" o bien unir las dos llamadas en una conferencia seleccionando "Unir llamadas".

Compruebe si el teléfono utilizado soporta la gestión de una segunda llamada y la modalidad "Unir llamadas".

Terminar una llamada

Para terminar la llamada en curso, seleccionar la opción "Terminar llamada" o presione el botón en los controles del volante.

Se finaliza únicamente la llamada en curso y la posible llamada en espera se convierte en la nueva llamada activa. En función del tipo de teléfono celular, si la llamada en curso la termina el que ha llamado, la llamada en espera podría no activarse automáticamente.

Continuación de una llamada

Después de apagar el motor se puede continuar con una llamada telefónica. La llamada se puede continuar de manera manual o bien durar un tiempo máximo de 20 minutos.

Transcurrido dicho tiempo el sistema se apaga y la llamada se pasa al teléfono celular.

Activación/desactivación del micrófono

Durante el transcurso de una llamada se puede desactivar el micrófono seleccionando “Micrófono desactivado” o con el control “Mudo” en la pantalla.

Cuando se desactiva el micrófono del sistema sigue siendo posible escuchar la llamada en curso. Para volver a activar el micrófono, presione de nuevo el control correspondiente.

AJUSTES

A través del Sistema de entretenimiento e información se puede configurar una serie de funciones programables por el usuario.

Para acceder a las funciones programables por el usuario es necesario seleccionar, dentro del menú principal que se puede activar presionando el botón MENÚ, la opción "AJUSTES", rotando y presionando el botón Rotary Pad.

Menú de ajustes

Forman parte de este menú las siguientes opciones:

- "Luces".
- "Unidades e idiomas".
- "Reloj y fecha".
- "Seguridad".
- "Asistencia para el conductor".
- "Puertas y bloqueos".
- "Módulo de instrumentos".
- "Información y entretenimiento".
- "Sistema".

Luces

Para acceder a la función "Luces", rote el botón Rotary Pad para seleccionar presione para activarla.

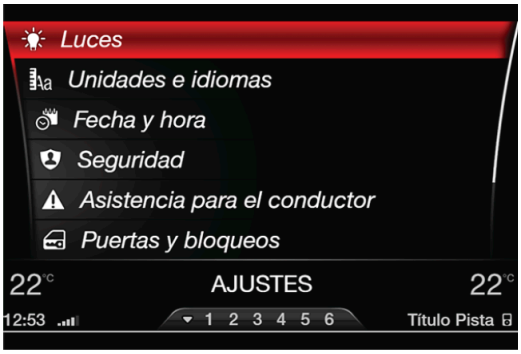

Con este modo seleccionado se pueden modificar las configuraciones siguientes:

- “Sensor de faros”: permite la regulación de la sensibilidad de encendido de los faros.
- “Follow me”: permite configurar el retraso en el apagado de los faros después de apagar el vehículo.
- “Luces de giro”: permite la activación/ desactivación del automatismo que relaciona el haz luminoso del faro con el ángulo de viraje.
- “Destello al cerrar”: permite la activación del parpadeo de las luces al cerrar las puertas del vehículo.
- “Luces diurnas”: permite la activación/ desactivación de las luces diurnas.
- “Luces de cortesía”: permite la activación/desactivación de las luces de cortesía.
- “Luces internas”: permite la selección del brillo de las luces ambientales.
- “Automatic High Beam”: permite la activación/desactivación automáticas de las luces de carretera.
- “Restablecer ajustes”: permite eliminar las configuraciones realizadas anteriormente y restablecer los datos de fábrica.

Acceda a cada una de las funciones y regularlas rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Unidades e idiomas

Para acceder a la función “Unidades e idiomas” y a sus submenús, rote la perilla giratoria (rotary pad) para seleccionarla y activar la opción presionando el mismo control.

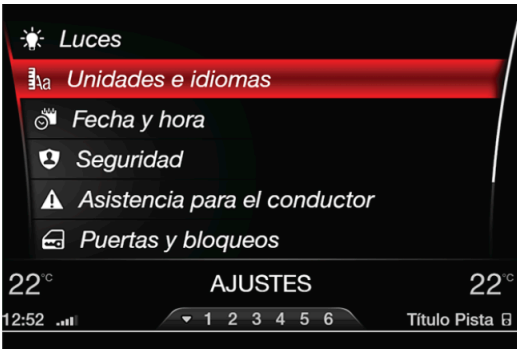

Las opciones disponibles son:

- “Unidades de medida”.
- “Idioma”.
- “Restablecer ajustes”.

Seleccionando la opción “Unidades de medida”, se activan los siguientes submenús: “US” (sólo para mercado Norteamérica).

- “Métricas”.
- “Personalizado”.

Seleccionando la opción “Personalizado”, se activan los siguientes submenús:

- “Distancias”: permite seleccionar las unidades de medida de la distancia (“km” o “mi”).
- “Temperatura”: permite seleccionar las unidades de medida de la temperatura (“°C” o “°F”).
- “Presión”: permite seleccionar la unidad de medida de la presión (opciones disponibles “psi”, “kPa” y “bar”).
- “Consumo”: permite seleccionar las unidades de medida de los consumos. Si la unidad de medida de la distancia está en “km”, se puede seleccionar “km/l” o “l/100km”, mientras que si la unidad de medida de la distancia está en “mi” (millas), se configuran automáticamente las “mpg”.

Seleccionando la opción “Idioma”:

- Permite seleccionar el idioma de configuración del sistema. Seleccionando la opción “Restablecer ajustes”:
- Permite eliminar las configuraciones realizadas anteriormente y restablecer los datos de fábrica.

Acceda a cada una de las funciones y regularlas rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Reloj y fecha

Para acceder a la función “Reloj y fecha”, rote el botón Rotary Pad para seleccionar presione para activarla.

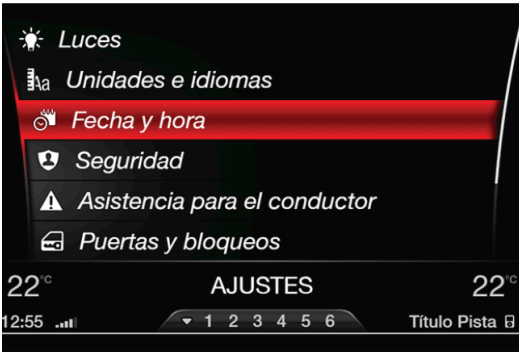

Las opciones disponibles son:

- Sincronización con GPS: permite activar/desactivar la sincronización del reloj a través del GPS; si está en off (apagado), se activan las opciones Ajustar hora y Ajustar fecha.
- "Ajustar hora": permite ajustar manualmente la hora, rote la perilla giratoria (rotary pad) para ajustar el valor de la hora, presione el control para confirmar el dato, continuar del mismo modo para ajustar los minutos.

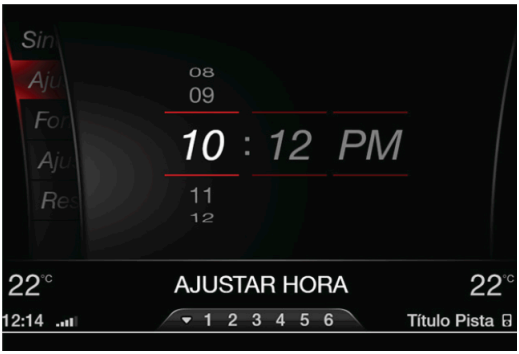

- "Formato hora": es posible elegir entre un formato 24h o 12h.
- "Ajustar fecha": permite configurar manualmente la fecha. Rote la perilla giratoria (rotary pad) para regular el valor del día, presione el control para confirmar el dato, proceda del mismo modo para ajustar el mes y el año.

- “Restablecer ajustes”: permite eliminar las configuraciones realizadas anteriormente y restablecer los datos de fábrica.

Acceder a cada una de las funciones y regularlas rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Seguridad

Para acceder a la función “Seguridad”, rote el botón Rotary Pad para seleccionar presione para activarla.

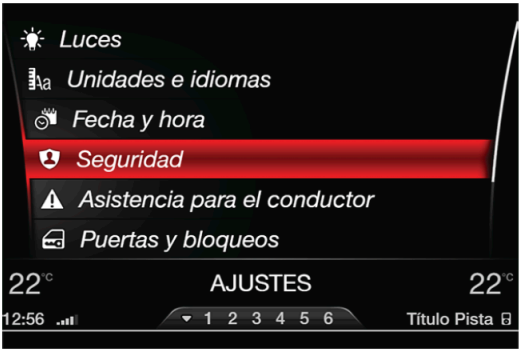

Con esta función seleccionada se puede modificar las configuraciones siguientes:

Speed Limiter

Permite activar/desactivar la función de aviso de que se ha superado la velocidad programada.

Speed Limiter - Establecer Límite de velocidad

Permite ajustar el valor de límite de velocidad. Si se sigue rotando la perilla giratoria (rotary pad), se incrementa, rotando, la velocidad en 5 km/h desde un mínimo de 30 km/h hasta un máximo de 180 km/h.

Forward Collision Warning

Se puede seleccionar la modalidad de intervención del sistema anticolisiones.

Las opciones disponibles son:

- “Estado”: permite activar/desactivar el sistema (sólo cuando esté presente).
- “Modo”: permite configurar las siguientes modalidades de funcionamiento: Warning-brake (advertencia de freno), Warning (advertencia), Off (apagado) (si así está equipado).
- “Sensibilidad”: permite seleccionar la “rapidez” de intervención del sistema en función de la distancia del obstáculo (cerca, medio, lejano).

Lane Departure Warning

Con esta función se puede seleccionar la “rapidez” de intervención del sistema Lane Departure Warning (Advertencia de salida de carril). Las opciones disponibles son:

- “Sensibilidad”: permite seleccionar la “rapidez” de intervención del sistema (alta, baja).

Blind Spot Monitoring (Monitoreo de punto ciego)

Mediante esta función, es posible activar/desactivar la señalización acústica para la presencia de objetos en el ángulo muerto del retrovisor exterior.

Bolsa de aire pasajero (si así está equipado)

Permite activar/desactivar el funcionamiento de las bolsas de aire delanteras del lado del pasajero. Entrando en la función, el sistema informa sobre el estado de activación/desactivación de las bolsas de aire y pide confirmar el cambio de estado, presione la perilla giratoria (rotary pad) en caso de que se quiera continuar.

El estado de los bolsa de aire se puede ver con los LED que se encuentran al lado de los iconos de estado en el plafón delantero.

Protección del pasajero activado: el LED ON está encendido con luz fija.

Protección del pasajero desactivado: el LED OFF está encendido con luz fija.

Aviso cinturones de seguridad

Dicha función se puede ver sólo si se ha desactivado la señal del cinturón de seguridad desabrochado y permite volver a activarla.

Asistencia para el conductor

Para acceder a la función “Asistencia para el conductor”, rote la perilla giratoria (rotary pad) para seleccionar presione el botón para activarla.

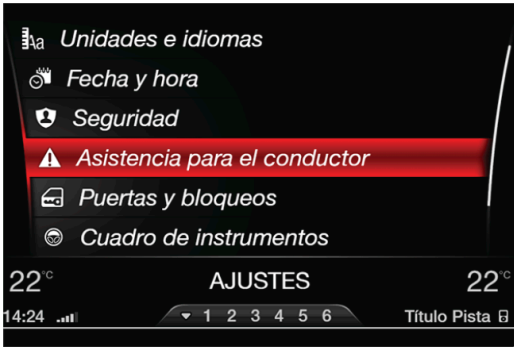

Mediante esta función se pueden realizar los siguientes ajustes:

Sensores de estacionamiento

Mediante esta función se puede seleccionar el tipo de señalización proporcionado por el sistema ParkSense.

Las opciones disponibles son:

- “Modalidad”: las opciones que se pueden configurar son: “Sonido”, el sistema advierte al conductor de la presencia de un obstáculo solo mediante señales acústicas (a través de las bocinas instaladas en el vehículo).
- “Sonido y visual”, el sistema advierte al conductor de la presencia de un obstáculo mediante señales acústicas (a través de las bocinas instaladas en el vehículo) y visuales (en el módulo de instrumentos).
- “Audio”: permite seleccionar el volumen de las señalizaciones proporcionadas por el sistema ParkSense; las configuraciones posibles son: “Alto”; “Medio” o “Bajo”.

Cámara de visión trasera (si así está equipado)

- Mediante esta función se pueden realizar los siguientes ajustes: “Activar”: permite activar la visualización de la cámara en la pantalla;
- “Retardo cámara”: permite retrasar durante unos segundos el apagado de las imágenes de la cámara al desengranar la reversa.
- “Guía para cámara”: permite activar la visualización, en la pantalla, de las guías dinámicas que muestran la ruta del vehículo.

Auto Park Brake

Esta función permite activar/desactivar la conexión automática del freno de mano al apagar el motor.

Revisión de los frenos (si así está equipado)

Esta función permite activar el procedimiento para el mantenimiento del sistema de frenos. Acceda en las funciones y elija la configuración rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Puertas & Bloqueo de Puertas

Para acceder a la función “Puertas y Bloqueos”, rote la perilla giratoria (rotary pad) para seleccionar presione el mismo control.

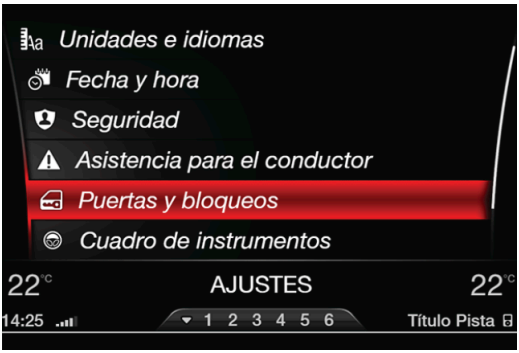

Con este modo seleccionado se pueden modificar las configuraciones siguientes:

- “Bloqueo de puertas en movimiento”: mediante esta función se puede activar/ desactivar el cierre automático de las puertas con el vehículo en movimiento.
- “Desbloquear puertas al salir”: permite desbloquear automáticamente las cerraduras de las puertas al salir del vehículo.
- “Passive Entry”: permite activar la estrategia de cierre automático de las puertas.
- “Desbloq. puertas al entrar”: permite elegir si abrir todas las puertas o sólo la puerta del lado del conductor al presione una vez el botón específico en la llave con control a distancia.
- “Sonido de claxon con arranque a distancia” (para versiones/países donde esté equipado): permite activar/ desactivar el avisador acústico (bocina) en caso de arranque del motor mediante llave electrónica.
- “Sonido de claxon con cierre”: permite activar el avisador acústico (claxon) al presione el botón de cierre de las puertas en la llave con control a distancia. Las opciones disponibles son “Off” (apagado), “una vez”, “dos veces”.
- “Volver a cerrar automáticamente”: permite activar/desactivar la función de cierre automático de las puertas después del apagado del motor.
- “Restablecer ajustes”: permite eliminar las configuraciones realizadas anteriormente y restablecer los datos de fábrica.
- Acceda a cada una de las funciones y regularlas rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Módulo de instrumentos

Para acceder a la función “Módulo de instrumentos”, rote la perilla giratoria (rotary pad) para seleccionarla y presione el control para activarla.

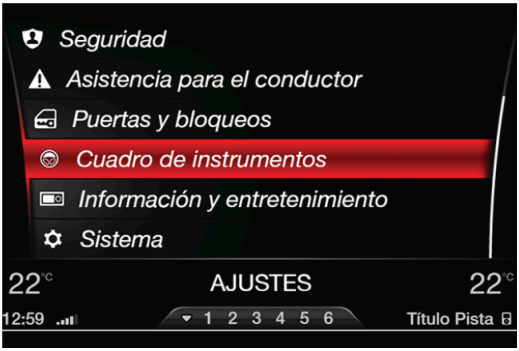

Con este modo seleccionado se pueden modificar las configuraciones siguientes:

- “Volumen de aviso” (permite configurar el volumen del claxon en siete niveles).
- “Trayectoria B” (permite activar/ desactivar la función).
- “Repetición teléfono” (permite activar/desactivar la repetición de las pantallas relativas a la función del teléfono incluso en la pantalla del módulo de instrumentos).
- “Repetición audio” (permite activar/desactivar la repetición de las pantallas relativas a la función audio (Radio y Multimedia), incluso en la pantalla del mó-

dulo de instrumentos).

- “Repetición navegación” (permite activar/desactivar la repetición de las pantallas relativas a la función de navegación, incluso en la pantalla del módulo de instrumentos).
- “Restablecer ajustes” (permite eliminar las configuraciones realizadas anteriormente y restablecer los datos de fábrica).

Para acceder y regular las configuraciones de cada función, rote la perilla giratoria (rotary pad) para seleccionar y presione para confirmar.

Información y entretenimiento

Para acceder a la función “Información y entretenimiento”, rote la perilla giratoria (rotary pad) para seleccionarla y presione el control para activarla.

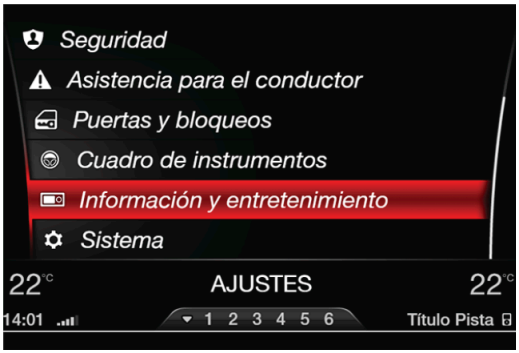

Con este modo seleccionado se pueden modificar las configuraciones siguientes:

Apagar pantalla

Permite apagar automáticamente la pantalla, todas las funciones permanecen disponibles. La pantalla se vuelve a encender al interactuar con la perilla giratoria (rotary pad).

Acceder a la función y elegir la configuración rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Dividir pantalla

Permite visualizar varias modalidades de funcionamiento en la misma pantalla (si así está equipado). Las opciones disponibles son:

- “Off” (apagado): sistema desactivado.
- “Audio”: visualización de los parámetros concernientes a la función audio.
- “Navegación”: visualización de los parámetros concernientes a la función navegador.
- “Efficient Drive”: visualización de los parámetros relacionados con la eficiencia del estilo de conducción (función relacionada con el selector Alfa DNA™).

Acceda a cada una de las funciones y regúlelas rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Audio

Permite configurar los siguientes parámetros del sonido:

- “Graves”.
- “Altos”.
- “Medios”.
- “Balance / Atenuador”.
- “Volumen /Velocidad”.
- “Sonido surround”.
- “Compensación volumen AUX”.
- “Restablecer ajustes”.

Para configurar los parámetros, vea lo indicado en la sección de “Audio” en el capítulo “Encendido/apagado del sistema”.

Bluetooth®

Permite conectar al sistema dispositivos que dispongan de la misma función. Las opciones disponibles son:

- “Añadir dispositivo”: permite añadir un dispositivo.
- “Dispositivo 01” permite seleccionar las siguientes funciones: “Dispositivo prioritario”; “perfil Teléfono”; “perfil.
- Audio”; “datos personales”; “eliminar dispositivo”.

Acceda a cada una de las funciones y regúlelas rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Radio

Permite configurar los siguientes parámetros:

“Apagar pantalla”: permite apagar automáticamente la pantalla, todas las funciones permanecen disponibles. La pantalla se vuelve a encender al interactuar con la perilla giratoria (rotary pad).

- “Dividir pantalla”: permite visualizar una segunda modalidad dentro de la vista Radio. Los parámetros que se pueden configurar son: “On” (encendido) (sistema activado); “Audio” (visualización de parámetros vinculados a la función audio); “Navegación” (visualización de parámetros vinculados a la función navegación); “Efficient Drive” (visualización de parámetros vinculados a la reducción de consumos, función vinculada al selector Alfa DNA™).
- “Modalidad de avance”: las opciones posibles son: “por frecuencia”; “por estación”; “por favoritos”.
- “Anuncio de tráfico”: permite visualizar o no los avisos concernientes al tráfico. Las opciones disponibles son: “On” (encendido); “Off” (apagado).
- “RDS”: permite visualizar los mensajes transmitidos por las emisoras de radio. Las opciones disponibles son: “On” (encendido); “Off” (apagado).
- “HD Radio”: Las opciones disponibles son: “On” (encendido); “Off” (apagado).
- “DAB”: permite visualizar o no una serie de información concerniente a la función.
- “Ajustes de audio”: permite acceder al menú audio y configurar todos sus parámetros. Para configurar los parámetros, ver lo indicado en la sección “Audio” en

el capítulo “Encendido/apagado del sistema”.

- “Restablecer ajustes”: permite eliminar las configuraciones realizadas anteriormente y restablecer los datos de fábrica.

Acceda a cada una de las funciones y regúlelas rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Media

Permite configurar los siguientes parámetros:

- “Apagar pantalla”: permite apagar automáticamente la pantalla, todas las funciones permanecen disponibles. La pantalla se vuelve a encender al interactuar con la perilla giratoria (rotary pad).
- “Dividir pantalla”: permite visualizar una segunda modalidad dentro de la vista Media. “On” (sistema activado); “Audio” (visualización de parámetros vinculados a la función audio); “Navegación” (visualización de parámetros vinculados a la función navegador); “Efficient Drive” (visualización de parámetros vinculados a la reducción de los consumos, función vinculada al selector Alfa DNA™).
- “Autorreproducción”: permite configurar la reproducción automática de las pistas audio almacenadas en los soportes USB. La configuración no tiene efecto sobre los dispositivos conectados por Bluetooth®.
- “Ajustes de audio”: permite acceder al menú audio y configurar todos sus parámetros. Para configurar los parámetros, va lo indicado en la sección “Audio” en el capítulo “Encendido/apagado del sistema”.
- “Ajustes Bluetooth®”: permite acceder al menú Bluetooth® y configurar todos sus parámetros. Ver las funciones de Bluetooth® en esta sección.

Teléfono

Permite configurar los siguientes parámetros:

- “Apagar pantalla”: permite apagar automáticamente la pantalla, todas las funciones permanecen disponibles. La pantalla se vuelve a encender al interactuar con la perilla giratoria (rotary pad).
- “Dividir pantalla”: permite visualizar una segunda modalidad dentro de la vista Teléfono. “On” (sistema activado); “Audio” (visualización de parámetros vinculados a la función audio); “Navegación” (visualización de parámetros vinculados a la función navegador); “Efficient Drive” (visualización de parámetros vinculados a la reducción de los consumos, función vinculada al selector Alfa DNA™).
- “Agenda telefónica”: permite configurar el orden de la lista de “contactos”.
- “Imagen de perfil”: permite asociar una imagen al teléfono conectado.
- “Ajustes Bluetooth®”: permite acceder al menú Bluetooth® y configurar todos sus parámetros. Ver las funciones de Bluetooth® en esta sección.

Navegación (si así está equipado)

Permite configurar los siguientes parámetros:

- “Apagar pantalla”: permite apagar automáticamente la pantalla, todas las funciones permanecen disponibles. La pantalla se vuelve a encender al interactuar con la perilla giratoria (rotary pad).
- “Dividir pantalla”: permite visualizar una segunda modalidad dentro de la vista Navegación. “On” (sistema activado); “Audio” (visualización de parámetros vin-

culados a la función audio).

- “Navegación” (visualización de parámetros vinculados a la función navegador); “Efficient Drive” (visualización de parámetros vinculados a la reducción de los consumos, función vinculada al selector Alfa DNA™).
- “Aspecto”: permite configurar la modalidad de visualización del mapa. Las opciones disponibles son: “Opciones de visualización” (las modalidades de visualización son: “2D”, “Vista aérea” o “3D con detalles”); “PDI en mapa” (las opciones posibles son: “Seleccionar todos” o “No seleccionar ninguno”); “Barra de recorridos” (las opciones posibles son: “Gasolineras”, “Estacionamientos”, “Paradas”, “Recorridos alternativos”, “Salidas y empalmes” “Áreas de servicio”, “Ferris” o “Cabinas de peaje”); “Esquema de colores” (las opciones posibles son: “Día”; “Noche” o “Audio”); “Visualización previa de salida de la autopista” (las opciones posibles son: “activada” o “desactivada”); “Zoom automático curva” (las opciones posibles son: “Off”, “Adaptación a la velocidad” o “Adaptación a la velocidad”).
- “Avisos”; permite configurar los tipos de aviso que se van a visualizar. Las opciones disponibles son: “Aviso límite de velocidad” (las opciones posibles son: “On” u “Off”). “Aviso radar de velocidad” (las opciones posibles son: “Mapa”, “Mapa y señal acústica” u “Off”).
- “Planificación de recorrido”: permite configurar un trayecto. Las opciones disponibles son: “Alternativas de recorrido”: las opciones posibles son: “Más rápido”, “Más corto”, o “Más ecológico”); “Desvíos” (las opciones posibles son: “Evite autovías”, “Evite autopistas de peaje”, “Evite trenes / ferris”, “Evite carriles para coches compartidos” o “Evite calles no asfaltadas”); “Nuevo recorrido más rápido” (las opciones posibles son: “Automático”, “Pregúntame” u “Off”); “Modo de introducción destino” (las opciones posibles son: “Dirección” o “GPS”).
- “Información de sistema”: las opciones posibles son: “General”; “Actualización Software”.
- “Restablecer ajustes”: permite eliminar las configuraciones realizadas anteriormente y restablecer los datos de fábrica.

Sistema

Para acceder a la función “Sistema”, rote la perilla giratoria (rotary pad) para seleccionarla y presione el control para activarla.

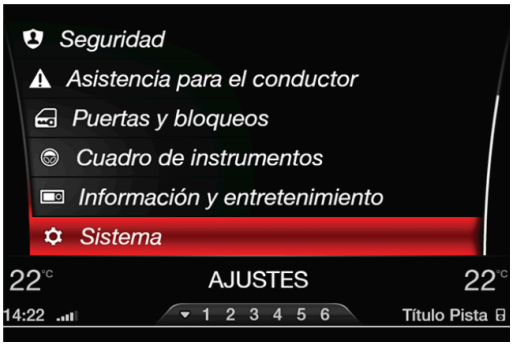

Con este modo seleccionado se pueden modificar las configuraciones siguientes:

- “Encen. Autom. Radio”: permite encender el sistema al arrancar el vehículo;
- “Retardo de apagado”: permite mantenga el sistema en funcionamiento durante un cierto periodo de tiempo aunque el vehículo esté parado.
- “Actualización software”: permite elegir entre las siguientes opciones: “Versión actual”; “Actualizar software”; “Restablecer software”.
- “Actualización de mapas”: permite elegir entre las siguientes opciones: “Versión actual”; “Actualizar mapas”.
- “Borrar datos personales”: permite borrar todos los datos que el sistema memoriza después de conecte un dispositivo (teléfono, lector MP3, etc.).
- “Restablecer ajustes”: permite eliminar las configuraciones realizadas de manera manual anteriormente y restablecer los datos de fábrica.

Acceder a cada una de las funciones y regularlas rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Aplicaciones

La función “APLICACIONES” del menú principal se puede activar presionando el botón MENÚ y seleccionar rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad) . Con esta modalidad seleccionada se pueden modificar las configuraciones siguientes:

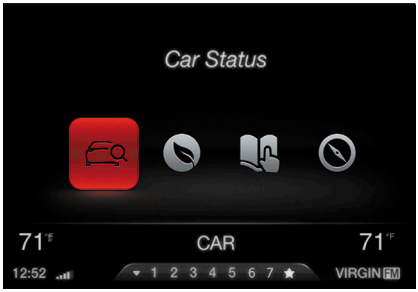

My car

Permite visualizar una serie de informaciones concerniente al estado del vehículo. Las opciones disponibles son:

- “Presión de neumáticos/Estado de frenos carbocerámicos (si así está equipado)”: repite, en la pantalla del Sistema de entretenimiento e información, las pantallas concernientes a la función “Presión neumáticos”, que normalmente se visualizan en la pantalla del módulo de instrumentos en caso de falla.

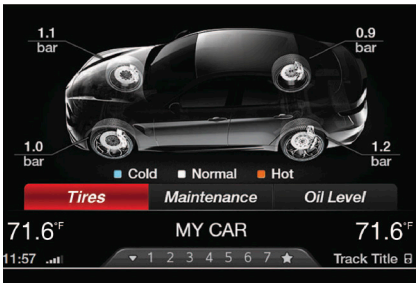

My Car - Opcion de menú "Llantas" (Giulia)

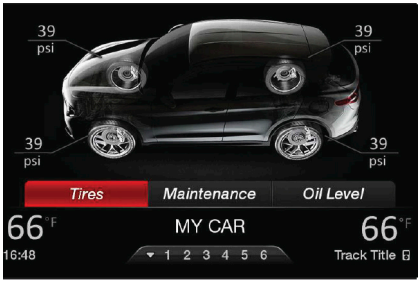

My Car - Opcion de menú "Llantas" (Stelvio)

Acceder a cada una de las funciones y regularlas rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

- "Mantenimiento": permite visualizar los kilómetros y los días que faltan para la próxima revisión.

My Car - Opcion de menú "Servicio" (Giulia)

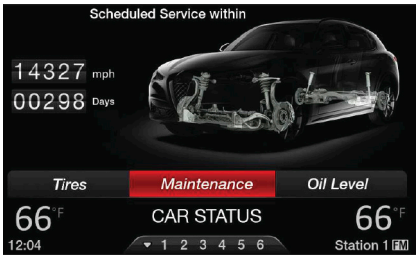

My Car - Opcion de menú "Servicio" (Stelvio)

- “Nivel de aceite”: permite visualizar el nivel de aceite del motor.

Efficient Drive (conducción eficiente)

Permite visualizar algunos parámetros vinculados al estilo de conducción fig. 63. Los parámetros visualizados son:

- “Índice medio”.
- “Aceleración”.
- “Desaceleración”.
- “Cambio”.
- “Brújula” (si así está equipado): muestra la dirección, las coordenadas de posición, la localidad y la altitud.

Rotando la perilla giratoria (rotary pad) se recorren las opciones y la pantalla muestra el diagrama correspondiente. El diagrama del valor medio se visualiza con una línea de puntos incluso en los otros diagramas. En la base del diagrama, la línea en color indica la modalidad de conducción seleccionada en el periodo correspondiente (por ejemplo, rojo para la modalidad Dynamic, verde para la modalidad Advanced Efficiency).

Manual de usuario (si así está equipado)

Permite consultar el manual de uso del vehículo.

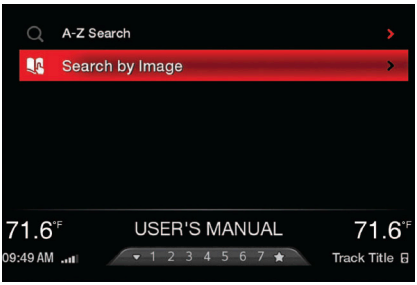

Brújula (si así está equipado)

Presione en el ícono dpara ver la dirección en la que está conduciendo el vehículo.

Apple CarPlay y Android Auto (si así está equipado)

Las aplicaciones Apple CarPlay y Android Auto le permiten utilizar su smartphone en el vehículo de forma segura e intuitiva.

Para activarlas, simplemente conecte un smartphone compatible a través del puerto USB y el contenido del teléfono se mostrará automáticamente en la pantalla del sistema de entretenimiento e información.

Para revisar la compatibilidad de su teléfono, consulte las indicaciones de los siguientes sitios:

https://www.android.com/auto ó https://www.apple.com/ios/carplay

Si el smartphone se conectó correctamente a través del puerto USB, el ícono de Apple CarPlay o Android Auto aparecerá en el menú principal.

NOTA: Podría necesitar interacción adicional en su smartphone para habilitar el Apple CarPlay/Android Auto y otras funciones. Complete las acciones en su dispostivo de ser necesario.

Ajuste de aplicación Apple CarPlay

Apple CarPlay es compatible con modelos iPhone 5 y posteriores, con sistema operativo iOS 7.1 o psoteriores.

Antes de utilizar Apple CarPlay, active Siri en los ajustes de su smartphone.

Para utilizar Apple CarPlay, el smartphone debe estar conectado al vehículo con un cable USB.

Ajuste de aplicación Android Auto

Antes de usarse, descargue la aplicación Android Auto a su smartphone desde la tienda Google Play.

La aplicación es compatible con Android 5.0 (Lollipop) y posteriores.

Para usar Android Auto, el smartphone debe estar conectado al vehículo con un cable USB.

Interacción

Después de el procedimiento de ajuste, al conectar su smartphone al puerto USB, la aplicación comenzará automáticamente en el sistema de entretenimiento e información.

La superficie giratoria puede utilizarse para seleccionar y confirmar las funciones disponibles en el smartphone.

Usted puede interactuar con los asistentes de Apple Carplay y Android Auto utilizando el botón en el volante (con una presión larga del botón para comenzar con la interacción y una presión corta para cerrar el asistente).

La aplicación de Teléfono puede ser accedida deste el botón en el volante.

Puede acceder a los contenidos multimedia del smartphone a través del modo “Media” del sistema de entretenimiento e información.

Navegación

Con las aplicaciones Apple CarPlay y Android Auto, el usuario puede seleccionar utilizar el sistema de navegación en su smartphone.

Saliendo de las aplicaciones Apple CarPlay y Android Auto

Para finalizar la sesión de Apple CarPlay y Android Auto, desconecte físicamente el smartphone del puerto USB.

Sistema

Para acceder a la función “Sistema”, selecciónelo utilizando la perilla giratoria y presiónela para activarlo.

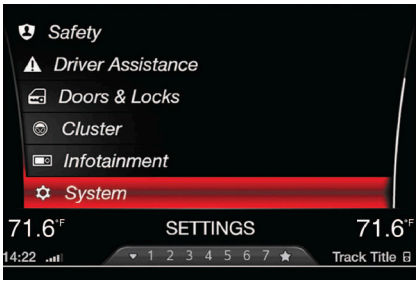

Los siguientes ajustes pueden modificarse cuando se selecciona este modo:

- “Encendido automático del radio (Auto-On)”: Le permite activar el sistema al encender el vehículo.
- “Retraso de apagado”: Permite que el sistema siga funcionando por cierto periodo de tiempo una vez que se ha apagado el vehículo.
- “Actualización de Software”: Le permite escoger entre las siguientes opciones: “Versión actual”, “Actualizar software” y “Restablecer software”.
- “Actualización de mapas”: Le permite escoger entre las siguientes opciones: “Versión actual” y “Actualizar mapas”.
- “Limpiar información personal”: Le permite borrar toda la información del sistema después de conectar un dispositivo (por ejemplo, teléfono, reproductor MP3, etc.).
- “Restablecer ajustes”: Borra todos los ajustes establecidos manualmente y restablece los valores de fábrica.

Ingrese a las funciones y ajústelas girando y presionando la perilla giratoria.

Botón “OPCIÓN”

Si se presiona el botón “OPCIÓN” mientras se está en cualquier modalidad (“RADIO”, “MEDIA”, “TELÉFONO” o “NAVEGACIÓN”), se accede directamente al menú de configuración de dicha modalidad.

Forman parte de este menú las siguientes opciones:

- “Radio”.
- “Multimedia”.

- “Teléfono”.
- “Navegación”.
- “Aplicaciones”.

Al volver a presionar la tecla “OPCIÓN”, se abre la pantalla del menú activado anteriormente.

Si el usuario, después de configurar los datos dentro de la página, empuja la perilla giratoria (rotary pad) hacia la izquierda para volver atrás, se reproducirán todos los pasos del menú configuración y no se volverá directamente a la pantalla principal de la modalidad seleccionada anteriormente.

MODALIDAD NAVEGACIÓN (SI ASÍ ESTÁ EQUIPADO)

Aviso legal/de seguridad

Al utilizar por primera vez el sistema, después de restablecer la configuración predeterminada o modificar el idioma, el sistema pedirá que se acepte una nota de seguridad/aviso legal, que establece la responsabilidad del usuario en el uso del producto durante la navegación.

Aviso legal/de seguridad

Activar la navegación

Para activar el modo "NAVEGACIÓN" proceda del siguiente modo:

- Presione el botón MENÚ.
- Seleccione el modo "NAVEGACIÓN" rotando la perilla giratoria (rotary pad).

Seleccionando la Modalidad Navegación

- Presione la perilla giratoria (rotary pad) para activar el modo.

Modalidad Navegación

O bien, desde el interior de un menú, acceder al menú Multitasking empujando la perilla giratoria (rotary pad) hacia arriba, gire para seleccionar el logo presione para activar la función.

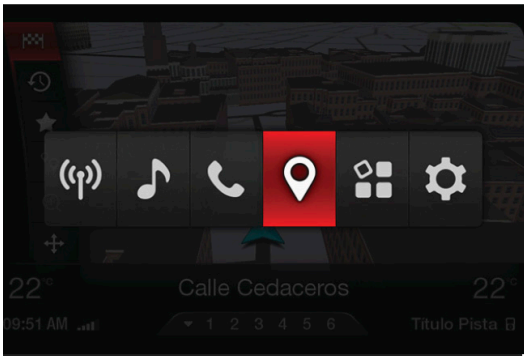

Menú de tareas múltiples

Dentro de la modalidad de navegación, se encuentran presentes los siguientes controles:

Con destino NO configurado

"Configurar destino".

"Destinos recientes".

"Destinos favoritos".

"Puntos de interés".

"Zoom".

"Explorar mapa".

"Configurar destino".

Los controles se pueden seleccionar rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Configurar destino

Para configurar un nuevo destino, seleccione y active, rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad), el control "Configurar destino".

Forman parte de este menú las siguientes opciones:

- "País": introduzca el nombre del país en el que se encuentra el punto de llegada del nuevo destino.
- "Estado" (si existe): introduzca el nombre del estado en el que se encuentra el punto de llegada del nuevo destino.
- "Localidad/CP": introduzca el nombre de la localidad o del código postal de la localidad en la que se encuentra el punto de llegada del nuevo destino.
- "Dirección": introduzca el nombre de la calle del nuevo destino.
- "Número": introduzca el número del edificio en la calle del nuevo destino.
- "Iniciar navegación": una vez configurado el destino deseado, seleccionar presionando la perilla giratoria (rotary pad), "Iniciar navegación".

Para introducir la dirección, seleccione mediante rotación y presión de la perilla giratoria (rotary pad) la opción que se desee añadir (país; ciudad, etc.). En el teclado circular, seleccione rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad) los caracteres para escribir el nombre deseado. A medida se introducen las letras de, el sistema completa automáticamente la palabra y propone, en la parte derecha de la pantalla, una lista de opciones coherentes con los caracteres introducidos. Ahora es posible completar la palabra o recorrer la lista de sugerencias propuestas, moviendo la perilla giratoria (rotary pad) hacia la derecha o seleccionando "OK" y presionando la perilla giratoria (rotary pad). Una vez que se ha configurado el destino deseado, seleccione "Iniciar navegación".

Estableciendo un destino

Destinos recientes

Para configurar un destino recuperándolo de los destinos recientes, seleccione y active, rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad), el control "Destinos recientes" .

Forman parte de este menú las siguientes opciones:

- “Gestión destinos recientes”: dentro de esta opción, se puede añadir un destino a favoritos, eliminar un destino, borrar un destinos recientes.
- “Destino reciente 01”.
- “Destino reciente 02”.
- “Destino reciente.....”.

Después de seleccionar el destino reciente, para iniciar la navegación seleccione y active la función “Iniciar navegación”, rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Destinos favoritos

Esta función, que se puede activar rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad), permite seleccionar una dirección de la lista de “Destinos favoritos” ★.

Forman parte de este menú las siguientes opciones:

- “Gestión destinos favoritos”: dentro de esta opción, se puede añadir favoritos, cambiar la dirección de casa, borrar un destino favorito.
- “Casa”: al seleccionar esta opción, la navegación se configura en la “dirección casa” configurada en “Gestión destinos favoritos”.
- “Destino favorito 01”.
- “Destino favorito 02”.
- “Destino favorito.....”.

Después de seleccionar el destino reciente, para iniciar la navegación seleccione y active la función “Iniciar navegación”, rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Destinos PDI

Esta función permite añadir puntos de interés al trayecto configurado o seleccionarlos en la lista propuesta para dirigirse a ellos.

En cada grupo de PDI, existe la opción de seleccionar todos los pertenecientes a ese grupo.

Para todos y cada uno de los PDI, existe la posibilidad de efectuar la búsqueda por dirección.

Enfoque de mapa (Zoom)

Para acceder a la función “Zoom” 🔍, gire la perilla giratoria (rotary pad) para seleccionar presione para activarla. Gire la perilla giratoria (rotary pad) hacia la derecha para ampliar el mapa y hacia la izquierda para reducirlo.

Explorar/Punto en mapa

Para acceder a la función "Explorar mapa" ✣, gire la perilla giratoria (rotary pad) para seleccionar y presione para activarla.

Para desplazarse por el interior del mapa, empuje la perilla giratoria (rotary pad) en las cuatro direcciones. Gire la perilla giratoria (rotary pad) hacia la derecha para ampliar el mapa y hacia la izquierda para reducirlo.

Para acceder a los controles que muestra la pantalla (por ejemplo "interrumpir exploración", "continuar exploración", "navegar hacia aquí"), presione la perilla giratoria (rotary pad).

Inicio de navegación

Después de configurar el destino mediante una de las tres posibilidades ("Configurar destino"; "Destinos recientes" o "Destinos favoritos"), inicie la navegación seleccionando el control "Iniciar navegación".

Controles en pantalla con navegación activada

X X "Interrumpir la navegación".

"Volumen de navegación".

"Gestión del trayecto".

"Vista previa del recorrido".

"Zoom".

"Explorar mapa".

Interrumpir la navegación

Después de iniciar la navegación es posible interrumpirla. Para acceder a la función "Interrumpir la navegación" X, rote la perilla giratoria (rotary pad) para seleccionar presione para activarla. Para interrumpir la navegación es necesaria una segunda confirmación.

Volumen

Para acceder a la función "Volumen", rote la perilla giratoria (rotary pad) para seleccionar presione para activarla. Mediante la perilla giratoria (rotary pad) es posible ajustar el volumen de los mensajes de navegación.

Gestión del trayecto

Para acceder a la función "Editar recorrido", rote la perilla giratoria (rotary pad) para seleccionar presione para activarla.

A través de esta función, introduciendo elementos discriminantes, es posible afinar la selección del trayecto. Las opciones disponibles son:

Añadir nuevo destino

Permite añadir un nuevo destino; el modo de introducción es idéntico al descrito en la sección "Definir destino". Una vez introducido, seleccione la opción "Añadir al recorrido actual" para confirmar.

Añadir destino reciente

- Permite seleccionar un destino de la lista de los últimos destinos configurados.
- Seleccione la opción deseada rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Añadir destino preferido

- Permite seleccionar un destino de la lista de los últimos destinos favoritos.
- Seleccione la opción deseada rotando y presionando la perilla giratoria (rotary pad).

Añadir PDI

Permite añadir puntos de interés al trayecto configurado.

Ordenar recorrido

Permite mueva y eliminar los puntos intermedios del trayecto.

Eliminar etapa

Permite eliminar un destino secundario ya añadido.

Vista preliminar del trayecto

Para acceder a la función "Vista preliminar del trayecto" 👁 (con navegación activada), rote la perilla giratoria (rotary pad) para seleccionar presione para activarla.

La vista preliminar del trayecto permite obtener una visión general del trayecto, la distancia y el tiempo que faltan para llegar al destino.

Vista de conducción

Acerca de la vista de conducción

Al utilizar el sistema de navegación por primera vez, aparecerá la "Vista de conducción" junto con la información detallada sobre la posición actual.

Vista de conducción

Cuando se inicia la navegación, la vista que aparece es la siguiente:

Vista de conducción

La información visualizada en la pantalla es la siguiente:

1- Hora de llegada prevista: indica la hora de llegada al destino.
2- Distancia de viaje restante. indica la distancia que falta para llegar al destino.
3- Barra de estado del trayecto: se visualiza la información a lo largo del trayecto (estacionamientos, tráfico, accidentes, radares, etc.).
4- Instrucciones de navegación para la carretera que se desea recorrer y la distancia hasta la siguiente indicación.
5- Instrucción de navegación siguiente.
6- Nombre de la calle que se está recorriendo.
7- Posición actual.

Visualización mapa 2D / 3D / vista aérea (si así está equipado)

Existen tres tipos de visualización del mapa: 2D, 3D o vista aérea.

En ocasiones, resulta más fácil visualizar el mapa desde arriba, como cuando se navega por una red compleja de carreteras.

La vista 2D muestra una visión bidimensional del mapa; como si se viera desde arriba.

Vista 2D

La vista aérea muestra una visión desde arriba del mapa.

Vista aérea

La vista 3D (si así está equipado) muestra una visión del mapa en tres dimensiones, como si se estuviera conduciendo por el paisaje.

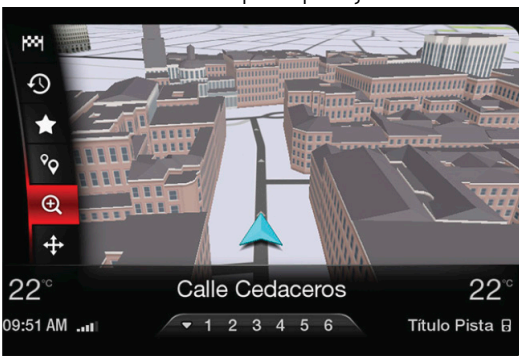

Vista 3D

Indicación de carriles

NOTA: La indicación de carriles no está disponible para todos los cruces ni todos los países.

El dispositivo de navegación indica las salidas a la autopista y los cruces, mostrando los carriles más adecuado por los que conducir.

Al aproximarse a una salida o a un cruce, en la pantalla se indicará el carril en el que se debe colocar.

Indicación de carriles

Advertencia: Si no aparece la indicación de carriles en la barra de navegación y todos los carriles aparecen resaltados, se puede utilizar cualquier carril.

Símbolos visualizables

Si se ha activado en el sistema, durante la navegación aparecen en la pantalla una serie de símbolos que ayudan al usuario mientras está conduciendo.

Para activar/desactivar la visualización de los símbolos de advertencia, seleccione, en el interior del menú principal y con el orden indicado, las siguientes opciones "AJUSTES", "Información y entretenimiento", "Navegación", "Avisos" y "Aviso límite de velocidad". Los símbolos que se puede activar/desactivar dentro de esta función son los siguientes:

- 50 Se visualiza en la barra de estado, junto al nombre de la calle que se está recorriendo, e indica el límite de velocidad de dicha calle.
- 50 Se visualiza en la barra de estado, junto al nombre de la calle que se está recorriendo, e indica que se ha superado el límite de velocidad en al menos 5 km/h.
- "Tráfico estacionario": indica la situación del tráfico y se visualiza en la barra de ruta.
- "Tráfico en cola": indica la situación del tráfico y se visualiza en la barra de ruta.
- "Tráfico lento": indica la situación del tráfico y se visualiza en la barra de ruta.
- "Desvío": indica la situación del tráfico en un desvío y se visualiza en la barra de ruta.
- "Accidente desconocido": indica un accidente y se visualiza en la barra de ruta.
- "Trabajos en curso": señala la presencia de trabajos en curso y se visualiza en la barra de ruta.
- "Carril cerrado": indica el cierre de un carril y se visualiza en la barra de ruta.
- "Carretera cerrada": indica el cierre de una carretera y se visualiza en la barra de ruta.

- “Recorrido alternativo (izquierda)”: indica la presencia de un recorrido alternativo a la izquierda y se visualiza en la barra de ruta.
- “Recorrido alternativo (derecha)”: indica la presencia de un recorrido alternativo a la derecha y se visualiza en la barra de ruta.

Para activar/desactivar la visualización de los símbolos de advertencia, seleccione, en el interior del menú principal y con el orden indicado, las siguientes opciones “AJUSTES”, “Información y entretenimiento”, “Navegación”, “Avisos” y “Barra de ruta”. Los símbolos que se puede activar/desactivar dentro de esta función son los siguientes:

- “radar”: indica la presencia de un radar y se visualiza en la barra de ruta.
- “zona radar”: indica la presencia de una zona radar y se visualiza en la barra de ruta.
- “zona peligrosa”: indica la presencia de una zona peligrosa y se visualiza en la barra de ruta.
- “Estación de servicio”. PDI”: indica la presencia de una estación de servicio para el suministro de combustible y se visualiza en la barra de ruta.
- “Estacionamiento”: indica la presencia de un estacionamiento y se visualiza en la barra de ruta.
- “Punto de paso intermedio”: indica la presencia de un punto de paso intermedio y se visualiza en la barra de ruta.
- “Punto de partida”: indica el punto de partida y se visualiza en la barra de ruta.
- “Estacionamiento cerca del punto de llegada”: indica un estacionamiento cerca del punto de llegada y se visualiza en la barra de ruta.

COMANDOS DE VOZ

Introducción

¡ADVERTENCIA!

SIEMPRE maneje con precaución y con sus manos sobre el volante. Usted tiene la completa responsabilidad y asume todos los riesgos relacionados con el uso de las características y aplicaciones del sistema Uconnect*. Utilice el sistema Uconnect* únicamente cuando sea seguro hacerlo. El no seguir estas indicaciones puede ocasionar un accidente el cual le provoque lesiones graves o incluso la muerte.

La mayor parte de las funciones multimediales, del navegador, del radio y del teléfono se pueden activar a través del sistema de voz en lugar de utilizar la perilla giratoria (rotary pad).

Por ejemplo, para llamar a un número de teléfono, es posible pronunciar el control "marcar número" seguido del número: "marcar número 01800042653".

Este método, además de ser práctico y rápido, aumenta la seguridad porque no es necesario soltar las manos del volante durante la interacción y reduce la posibilidad de distracción al conducir; el sistema de voz efectúa las operaciones solicitadas y, si es necesario, responde o solicita confirmación a través de la voz sintetizada.

El sistema es capaz de identificar los controles de voz impartidos, independientemente del sexo, el tono de voz y las inflexiones de quien habla.

Para asegurarse de que los controles de voz sean reconocidos por el sistema, se recomienda atender a las siguientes sugerencias:

- Hablar con volumen de voz y a velocidad normales.
- Para garantizar un óptimo funcionamiento, se recomienda cerrar las ventanillas para reducir el ruido y las fuentes de interferencia externas antes de hablar.
- Esperar siempre la señal que indica el inicio de la sesión de voz; reducir al mínimo el ruido dentro del habitáculo.
- Pedir a los pasajeros silencio. El sistema reconoce los controles independientemente de quien habla; si varias personas hablan al mismo tiempo, las voces se superponen creando confusión o haciendo que el sistema reconozca controles distintos o más de los necesarios.

Es importante recordar que algunas funciones ejecutables mediante controles de voz pueden no estar disponibles hasta que el sistema se sincroniza con los dispositivos externos (por ejemplo, la agenda telefónica de los teléfonos conectados por Bluetooth® o el archivo de canciones MP3 de los dispositivos USB). La sincronización puede tardar unos segundos o algunos minutos según la cantidad de datos.

Apertura y cierre de las sesiones de voz

Para activar el sistema de voz, presione el botón presente en el volante.

Botón de reconocimiento de voz

Para garantizar la mejor recepción del control por parte del sistema, se aconseja dirija la voz hacia uno de los dos micrófonos representados.

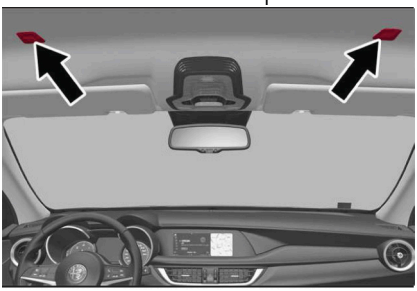

11106V0016EM

Ubicación de los micrófonos

Para iniciar una sesión de voz, presione una vez el botón . En cualquier momento, durante una sesión de voz (diálogo), es posible presione de nuevo el botón para reinicie desde cero la sesión y proporcione un nuevo control independientemente del diálogo precedente.

Por ejemplo, si el sistema está pronunciando un mensaje de voz de ayuda y se reconoce el control deseado, puede ser útil interrumpir la ayuda presionando el botón y proporcione el control para no tener que esperar el final de los mensajes de ayuda.

Si se presiona de forma prolongada (durante unos segundos) el botón, se cierra inmediatamente la sesión de voz en curso.

La sesión de voz se cierra naturalmente cuando se ha reconocido el comando y no se requiere otras acciones por parte del usuario. Además, la entrada de una llamada telefónica interrumpe la sesión de voz, para poder responder a la llamada y hable normalmente con el sistema manos libres.

Estado de la sesión de voz

Después de iniciar una sesión de voz, el sistema indica su estado mediante un icono en la pantalla.

Existen 4 estados diferentes:

- Ícono verde: el sistema se encuentra en escucha y se puede proporcionar un control.
- Ícono amarillo: el sistema está procesando el control y hay que esperar la respuesta de voz o la ejecución del control.
- Ícono gris: el sistema ha procesado el control y está proporcionando una respuesta de voz o de otro tipo.
- Ícono rojo: existe un problema con la comprensión del control. En pocos segundos el icono volverá a ser verde y será posible repetir el control o dar uno diferente.

Al lado del ícono, un texto breve proporciona información sobre el estado de procesamiento o sobre la respuesta del sistema al control.

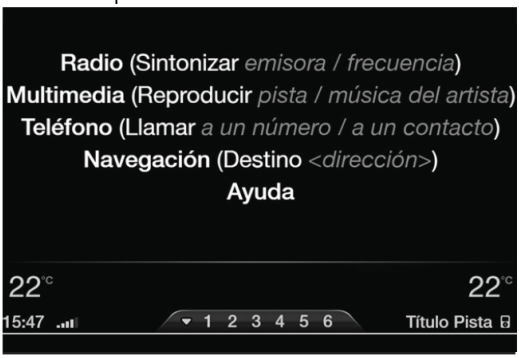

Lista de selección múltiple

En algunos casos, el sistema puede ofrecer varias opciones a la acción requerida. En dicho caso, en la pantalla se muestra una lista en la que las alternativas posibles están numeradas. Solo hay que decir el número del elemento deseado, o bien, si el control no ha proporcionado la respuesta deseada, decir "Corregir" para volver atrás.

Por ejemplo, el control "Llamar a Mario" puede proporcionar, como respuesta, una lista con varias opciones:

- Mario Bianchi.
- Mario Rossi.
- Mario Verdi.

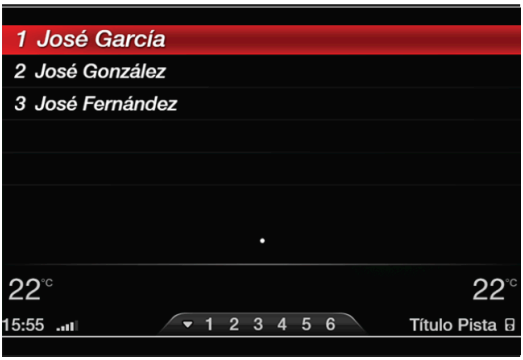

La selección en las listas de este tipo también se puede efectuar con la perilla giratoria (rotary pad).

Controles vocales - Uso práctico

Las principales aplicaciones del Sistema de entretenimiento e información ("RADIO", "MULTIMEDIA", "NAVEGADOR", "TELÉFONO") se pueden controlar, en la mayoría de sus funciones, mediante controles vocales.

Los controles vocales pueden ser instrucciones sencillas, como "Ayuda" o "Mostrar contactos", o instrucciones que incluyen una parte variable dependiente de la agenda telefónica, de los periféricos conectados, de las emisoras de radio disponibles o de las direcciones de navegación. Por ejemplo, los siguientes controles incluyen variables: "sintonizar frecuencia 95.6", "Destino Turín, calle Roma 2".

No obstante, las instrucciones "complejas" también pueden impartirse con un comando sencillo que da lugar a un diálogo en dos pasos, en el cual el sistema pide luego que se especifique la variable. (método "paso a paso").

Por ejemplo, si se dice "Marcar número", el sistema pedirá que se especifique el número al cual se quiere llamar; si se dice "Reproducir Álbum" (o "género" / "compositor" / "artista" / "lista de reproducción" / "canción"), el sistema pedirá que se diga el título del álbum (o género / compositor, etc.) deseado.

Si, después de abrir la sesión vocal no se pronuncia ningún comando, o si el comando no es reconocido, una ayuda en vídeo sugiere los controles más comunes para la aplicación actual y el comando principal para las otras de aplicaciones.

Para acceder a la ayuda detallada, pronunciar el comando "Ayuda" y seguir las instrucciones.

El sistema es capaz de entender un cierto número de sinónimos para cada comando. Por ejemplo, es posible usar "Reproducir pista", pero también "Reproducir canción"; o "Visualizar contactos", pero también "mostrar contactos" o "listar contactos".

En las tablas a continuación se indicará para cada comando el término principal.

Comandos de voz radio AM/FM/DAB

Comando	Parámetro	Ejemplo/variable
SINTONIZAR	EN LA EMISORA	Radio 24
	EN LA FRECUENCIA	97.6FM
AÑADIR	A PREFERIDOS	
MOSTRAR	EMISORAS FAVORITAS	
	EMISORAS DISPONIBLES	
FM		
AM		
DAB/SiriusXM™***		

***Según el país y la versión

Comandos de voz para medios

Comando	Parámetro
MOSTRAR/REPRODUCIR	ÁLBUM
	ARTISTA
	COMPOSITOR
	GÉNERO
	LISTA DE REPRODUCCIÓN
REPRODUCIR	CANCIÓN
REPRODUCIRTODO	
MOSTRARTODOS/AS	LOS ÁLBUMES
	LOS ARTISTAS
	LOS COMPOSITORES
	LOS GÉNEROS
	LAS LISTAS DE REPRODUCCIÓN
	LAS CANCIONES
ACTIVAR/DESACTIVAR	SHUFFLE
PASAR A...	AUX
	USB 1
	USB 2
	Bluetooth

Comandos de voz para navegación

Comando	Parámetro	Ejemplo/variable
NAVEGACIÓN		
COMANDO DE NAVEGACIÓN		
FAVORITO		
IR A		
CONFIGURA	MAPA 2D	
	MAPA 3D DETALLADO	
	VISTA DESDE ARRIBA	
INICIAR / INTERRUMPIR	NAVEGACIÓN	
REPETIR INSTRUCCIONES		
MOSTRAR MAPA		
ENCONTRAR EL MÁS CERCANO		HOSPITAL

También se encuentra disponible el comando "Introducir país" que inicia una interacción paso a paso para introducir la dirección de navegación especificando, con el orden indicado, la ciudad, la calle y el número. Si ya se ha introducido el país, es posible utilizar el control "Introducir localidad" y si esta ya se ha introducido, se puede utilizar directamente el control "Introducir calle".

El comando "Introducir país" depende del idioma del sistema vocal. Si se utiliza el idioma italiano, solo se pueden introducir Italia, Suiza, San Marino y Ciudad del Vaticano.

Controles de voz para teléfono

Control	Parámetro	Ejemplo/variable
TELÉFONO		
COMANDOS DEL TELÉFONO		
MARCAR EL NÚMERO		800042653***
LLAMAR		MARIO ROSSI
MOSTRAR		
VOLVER A LLAMAR		
MOSTRAR	LAS LLAMADAS PERDIDAS	
	TODAS LAS LLAMADAS	
BUSCAR		MARIO ROSSI

*** Los números de teléfono se tienen que pronunciar cifra por cifra: por ejemplo 02 444 12 045 se tendrá que pronunciar: "cero, dos, cuatro, cuatro, cuatro, uno, dos, cero, cuatro, cinco".

Información general

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

NOTA: Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.